
Customer APP FOR PTM / BS

充電器

操作手冊

1. **適用充電器型號:** SKC-P50W/P50WN-E/P50WN-S/P70W/P80WN


2. 充電器接上 **OnePing USB** 治具，將 **Mini-USB** 接頭端接上充電器，如下圖紅圈所示；再將藍色隨身碟端接上 **PC**，充電器接上 **AC** 電源**(90V~264V):**

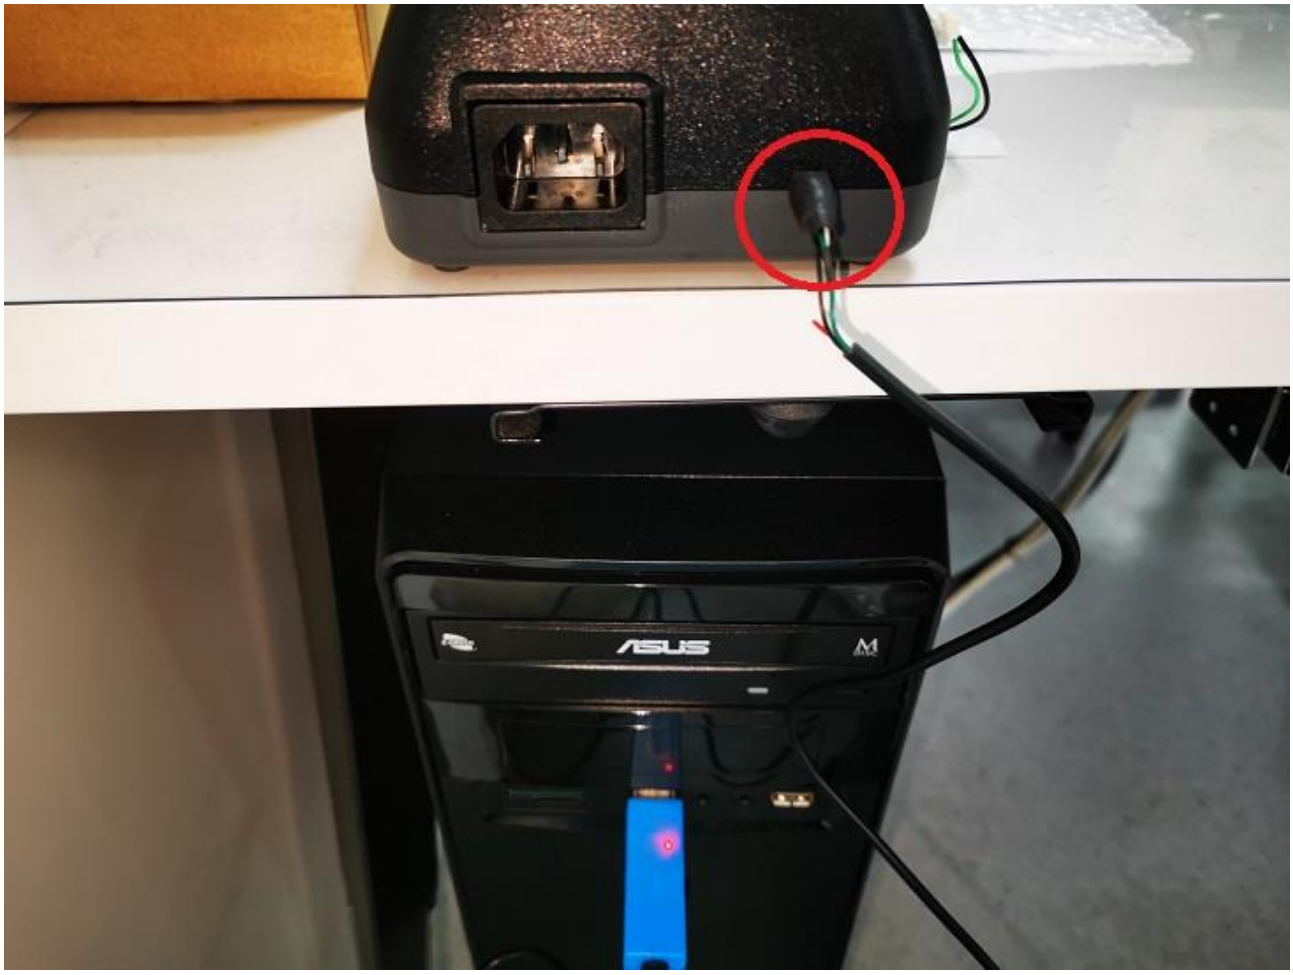

3. 進入到本機→點擊滑鼠右鍵[管理]→系統工具→裝置管理員，檢查 OnePing USB 治具是否有被讀取到，連接到 COM 第幾 PORT，如下圖數字 1 所示；

4. 再雙擊滑鼠左鍵開啟 Customer_V1001 程式，將 COM PORT 選擇成與 PC 裝置管理員相同的 COM PORT，如下圖數字 2~3 所示；

5. 再滑鼠左鍵點擊[Disconnect]鍵使成為[Connect]，即完成 FQC 程式開啟，如下圖數字 4 所示:

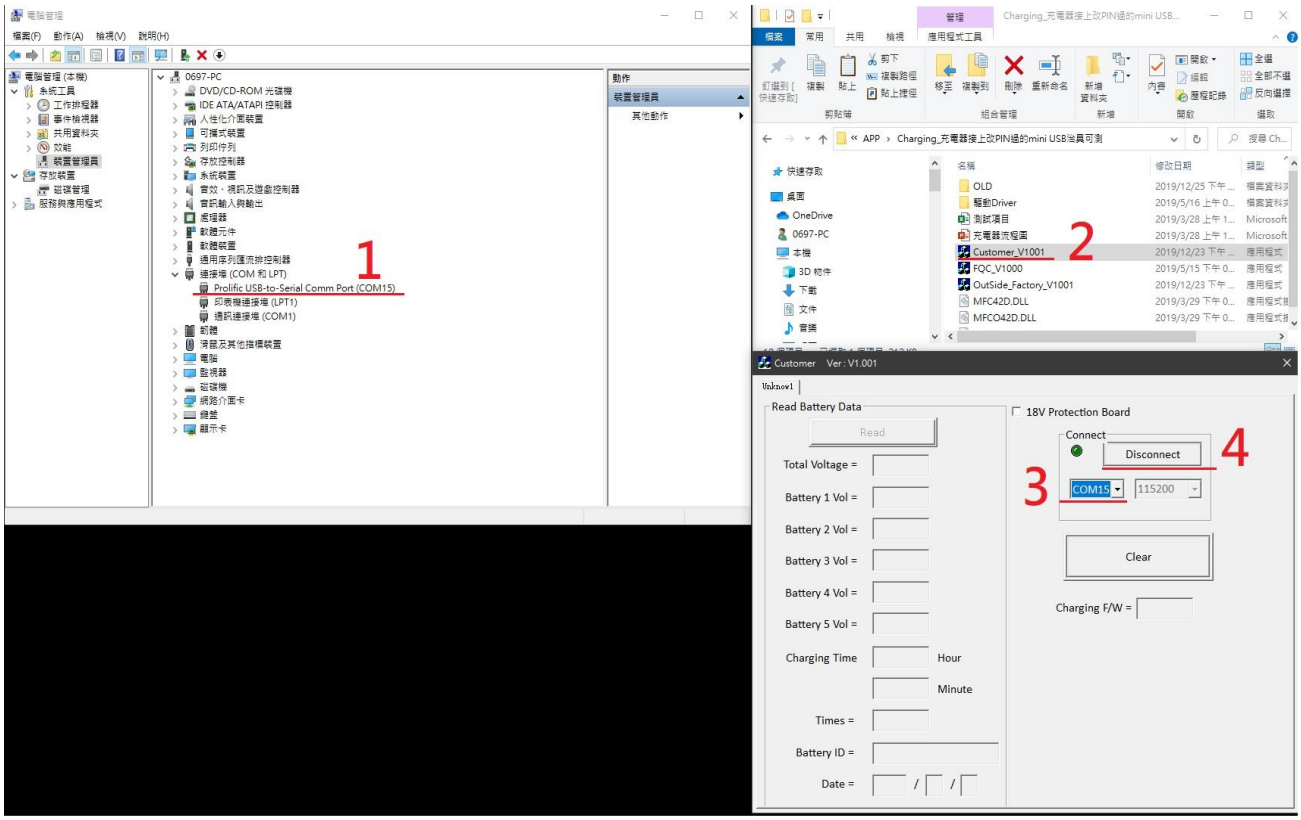

6. 充電器裝上電池，此時 FQC 的程式頁面操作說明如下圖


Read Battery Data 區塊能夠讀取出目前電池裡面的資訊:

(1) 按下【READ】按鍵出現電池資訊顯示。

(2) 電池的總電壓值、各電芯的電壓值(圖中為 SKC-LB1425 電池第 1~第 4 電芯的電壓值) 。

(3) 電池充電的經過時間、次數。

(4) 電池 ID 編號、日期。

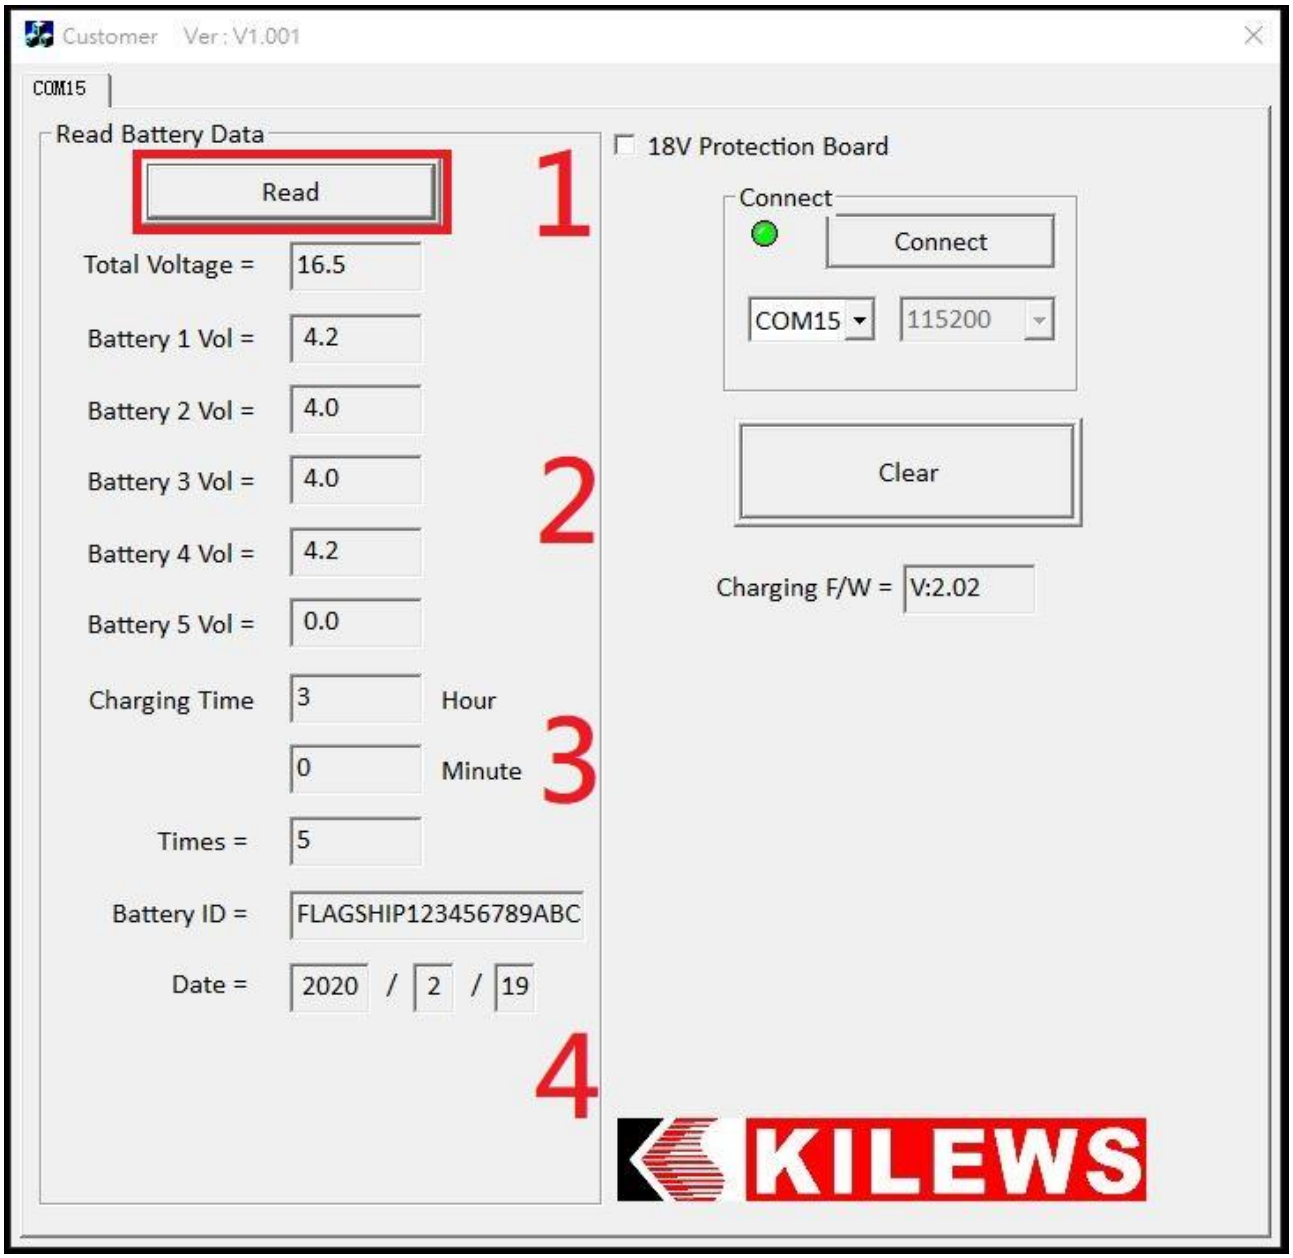

7 按下【Clear】按鍵能夠清除目前在 FQC 頁面上 Read Battery Data 區塊裡的電池資訊顯示；

