# 电动螺丝起子操作手册

## DC 全自动无刷系列

- BSD-B6120L
- BSD-B6190L
- BSD-B6120LF
- BSD-B6120P
- BSD-B6190P
- BSD-B6120PF

奇力速电动工具（上海）有限公司
http://www.kilews.com.cn

地址:上海市嘉定区徐行镇新建二路 367 号
传真:021-59556015
电话:021-59556669

仿冒仿牌必究 市场监督管理局举报电话：12315

# 电动工具通用安全警告

**警告！阅读所有警告和所有说明。**不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

**保存所有警告和说明书以备查阅。**

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

a)工作场地的安全

1) **保持工作场地清洁和明亮。**混乱和黑暗的场地会引发事故。
2) **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
3) **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。**注意力不集中会使你失去对工具的控制。

b) 电气安全

1) **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。**未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
2) **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接地会增加电击危险。
3) **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击危险。
4) **不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。**受损或缠绕的软线会增加电击危险。
5) **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。**适合户外使用的软线将减少电击危险。
6) **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。**使用RCD可减小电击危险。

c)人身安全

1) **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。**在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
2) **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
3) **防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。**手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
4) **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
5) **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。**这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
6) **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的衣服、手套和头发远离运动部件。**宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
7) **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

d) 电动工具使用和注意事项

1) **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
2) **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。

3) **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和／或使电池盒与工具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。

4) **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的用户手中是危险的。

5) **保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。**许多事故由维护不良的电动工具引发。

6) **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。

7) **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

e）维修

**将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。**这样将确保所维修的电动工具的安全性。

**螺丝刀类工具的安全警告：**

**——在紧固件可能触及暗线或自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。紧固件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。**

**——工具的电源线如果损坏，必须用一条通过特约维修机构购得的专门制备软线来更换。**

## 注　意 ⚠

请勿任意分解、拆装此电动螺丝起子,否则保证无效。

电动螺丝起子请配合使用原厂零件,使用非原厂零件维修而造成电动螺丝起子发生故障或品质不良,从而导致一切保证失效,本厂恕不负责。

## 操 作 须 知

1. 当更换螺丝刀头或碳刷时应先确定电源开关在 “O” 的位置,且将电源插头拔离插座。
2. 化学物品如:丙酮、苯、稀释剂、酮类、三氯乙烯等等,切勿接触电动螺丝起子外壳,以免遭到破坏。
3. 小心使用电动螺丝起子,勿使掉落或受撞击,使用时最好用平衡器吊起来,若电动螺丝起子无法吊起来时,可使用起子架来放置。
4. 装卸螺丝刀头:只需以指尖将起子头帽往上推即可自由的将螺丝刀头装上或卸下,放开手指使起子头帽归位即可将螺丝刀头固定。

   注意: 装卸螺丝刀头时请确实断电或将电源开关置于 “O” 的位置。
5. 将电源线接上电源插座。

   注意: 电源线插头或手部潮湿会导致触电危险。
6. 扭力输出的大小可由电动螺丝起子下端的扭力调整环调整之,机身的刻划段数并不代表实际的扭力输出,请参考扭力标示图或以扭力计量测及调整所需扭力。


   注意: 请勿将扭力调整超过刻度 “8”。
7. ※为压板式起子时要进行锁紧螺丝动作,请按开关压板(若螺丝为反牙规格,则须按反转开关),对准螺丝刀头与螺丝的位置,手按下开关压板后，电动螺丝起子即可启动运转;当螺丝锁紧达设定扭力时,离合器会自动跳脱,马达会断电并及时刹车,让电动螺丝起子停止运转。

   ※为下压式起子若要进行锁紧螺丝动作,请将正反开关切到 “F” 的位置(若螺丝为反牙规格,则须将正反开关切换至 “R” 的位置),对准螺丝刀头与螺丝的位置,下压电动螺丝起子即可启动运转;当螺丝锁紧达设定扭力时,离合器会自动跳脱,马达会断电并及时刹车,让电动螺丝起子停止运转。


8. ※若为压板式起子，松脱拔起螺丝时则仅需按下反转开关(若螺丝为反牙规格,则须按下开关压板),按上述程序操作,于螺丝松开后,放开反转开关即可。
   ※若为下压式起子，松脱拔起螺丝时则仅需将正反开关切换至 “R” 的位置(若螺丝为反牙规格,则须将正反开关切换至 “F” 的位置),按上述程序操作,于螺丝松开后,提高电动螺丝起子即可停止运转。
9. 操作频率: 本机额定断续运行时间为 0.8 秒/2.4 秒(1/O)。即每分钟操作锁螺丝的数量约 15 只,过高的使用频率会使马达过热造成严重损坏。
10. 请勿使用本电动螺丝起子锁木螺丝。
11. 操作运行中严禁切换正反转开关。
12. 无论何时,只要不使用电动螺丝起子,均应将电源插头拔离插座。

# 接 地 说 明

1. 电源插座的接地线需确实和电源设备的接地端相连接才有接地作用;地线可将电动螺丝起子所产生的静电(ESD)消除。
2. 操作者可以用简单的方法检查接地是否正常: 拿一般三用电表,将电表档位切换到欧姆档*10 的位置,将电表正、负测试棒接触,进行归零调整;之后,将红色测试棒接触电源线的接地端,另一黑色测试棒则接触在电动螺丝起子尾端起子头帽内侧,稍微施力;此时电表指针大幅摆动,显示阻值介于 0-10 欧姆间,即表示接地正常,若指针不动或阻值远大于 10 欧姆以上,即表示接地不正常,应及时予以检修。

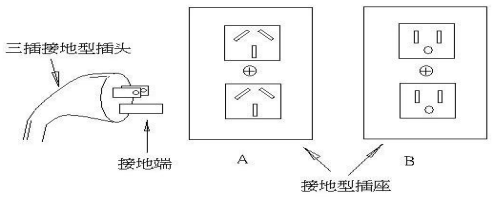


# ※主 要 技 术 参 数

| 机　　型 | | BSD-B6120L | BSD-B6190L | BSD-B6120LF | BSD-B6120P | BSD-B6190P | BSD-B6120PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | | 32/24VDC | | 32VDC | 32/24VDC | | 32VDC |
| 额定功率 | | 55W | | | | | |
| 扭 力 | kgf.cm | 1.5-12 | 3-19 | 1.5-12 | 2.0-12 | 3-19 | 2.0-12 |
| | Lbf.in | 1.32-10.44 | 2.56-16.46 | 1.32-10.44 | 1.68-10.44 | 2.56-16.46 | 1.68-10.44 |
| | N.m | 0.15-1.18 | 0.29-1.86 | 0.15-1.18 | 0.20-1.18 | 0.29-1.86 | 0.20-1.18 |
| 扭力精度 (%) | | ±3% | | | | | |
| 扭 力 调 整 | | 无段式 | | | | | |
| 空转速 $n_0$: (r/min) )±10% | HI | 1000 | | 2000 | 1000 | | 2000 |
| | LO | 700 | | X | 700 | | X |
| 适用螺丝直径 (mm) | 机械牙 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 1.6-3.0 |
| | 自攻牙 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | 1.6-2.6 |
| 重　量 (g) | | 520 | | | | | |
| 长　度 (mm) | | 245 | | | | | |
| 适用扭力固定环 | | KC-6C | | | | | |
| 适用电动起子控制器 | | BSP-32D-60W | | | | | |
| 适用起子架 | | KH-4(KC&KH-2) | | | | | |
| 适用起子头 | |  HEX 5mm　HEX 6.35mm　Ø4mm　Ø5mm | | | | | |



* 1N.m=10.2Kgf.cm　1N.m=8.85Lbf.in

# 标 准 配 件

1． 起子头（ＢＩＴ）型号： NO. 00# 适用于直径 1.3-1.8mm 螺丝

NO. 0# 适用于直径 1.8-2.0mm 螺丝

NO. 1# 适用于直径 2.0-2.6mm 螺丝


NO. 2# 适用于直径 3.0-4.0mm 螺丝

| | | | |
|---|---|---|---|
| BSD-B6120L ； BSD-B6120P | 配附 BIT | 1# & 2# | 各 1 支 |
| BSD-B6190L ； BSD-B6190P | 配附 BIT | 1# & 2# | 各 1 支 |
| BSD-B6120LF； BSD-B6120PF | 配附 BIT | 1# & 2# | 各 1 支 |

2． 起子吊簧(30cm)一条。

# ※扭 力 调 整

1. 先行决定扭力大小,再用手旋转扭力调整环至所需扭力位置。
2. 旋转扭力调整环以增加或减少扭力输出:顺时针方向调至较高刻度,代表增加扭力。逆时针方向调至较低刻度,代表减少扭力。
3. 很多因素会影响扭力输出。操作本电动螺丝起子时应循序渐进,先用小扭力试锁螺丝,再渐渐增至较大扭力。
4. 扭力刻度与电动螺丝起子扭力的相互关系如扭力标示图所示。扭力刻度从 0 至 8，数值并非电动螺丝起子实际扭力的强弱,只表示扭力从小到大，扭力需对应电动螺丝起子型式以比对概略的扭力输出值。
5. 锁紧螺丝所需的扭力依其铆合状况或材质不同而有所差异,必要时可用扭力计量测及调整电动螺丝起子的扭力。
6. 电动螺丝起子经调整好扭力后,将外壳前锁环松开取下,换上扭力固定环,这样可避免人为擅意旋转扭力调整环而让原设定的扭力值遭到变动。

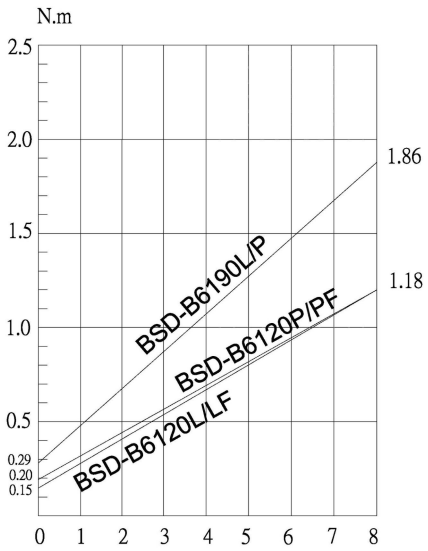


7. 在相同的扭力刻度下,反转 “R” 的扭力会较大于正转 “F” 的扭力,在不调整扭力调整环的情况下,有助于螺丝的拆卸;但是当螺丝紧度大于反转扭力,离合器已经跳脱而螺丝仍无法松开时,仍需调整电动螺丝起子至较大扭力,方可松开螺丝。

# 注 意 ⚠


1. 进行扭力调整时,应先停止电动螺丝起子运转。
2. 机身上的扭力刻度仅供与扭力标示图参考,不代表电动螺丝起子的扭力输出值。
3. 电动螺丝起子的机械磨损状况,依使用者之使用扭力、时间或频率而有所差异,使用扭力越大、时间越长或频率越高则磨损越快;新品在刻度4使用一个月后(每日8时,操作频率12Pcs/min)约有3-5%的扭力衰减(刻度8则有5-7%的衰减),依使用时间的增长,其衰减程度会逐渐减少并趋于稳定,使用者可定期使用扭力计量测电动螺丝起子的扭力输出是否符合需要,适时补偿衰减的扭力。
4. 详细零组件表，可至 http://www.kilews.com.cn 参阅。

# 其 他 说 明

1. 此电动螺丝起子的最佳使用状况是每日不超过 8 小时。
2. 当电动螺丝起子使用时数达 1000 小时或约半年时间,须进行机身内部清洁、加润滑油等等的保养或检查动作,以维持电动螺丝起子的寿命、安全和扭力精确度。
3. 离合器应定期补充专用的润滑油,使其传动顺畅减低磨损。
4. 电源适配器输出端的耦合器为非标,如损坏时,必须使用本公司生产的产品。
5. 不要超出额定运转的频率(0.8 秒/2.4 秒 1/O),以免造成马达过热所引发的严重损坏。
6. 电动螺丝起子的维修保养工作可就近交由本公司指定之售后服务中心或联络原购买的经销商送往当地服务中心处理。
7. 客户若将电动螺丝起子交由非本公司指定之服务中心维修或自行拆解修理,因此所造成的品质不良将无法获得应有的保证服务。
8. 电动螺丝起子的管理部门有责任将本手册交予操作员或使用者阅读,切勿尝试自行修理本电动螺丝起子。

# 注 意 ⚠


# 请妥善保存此说明书

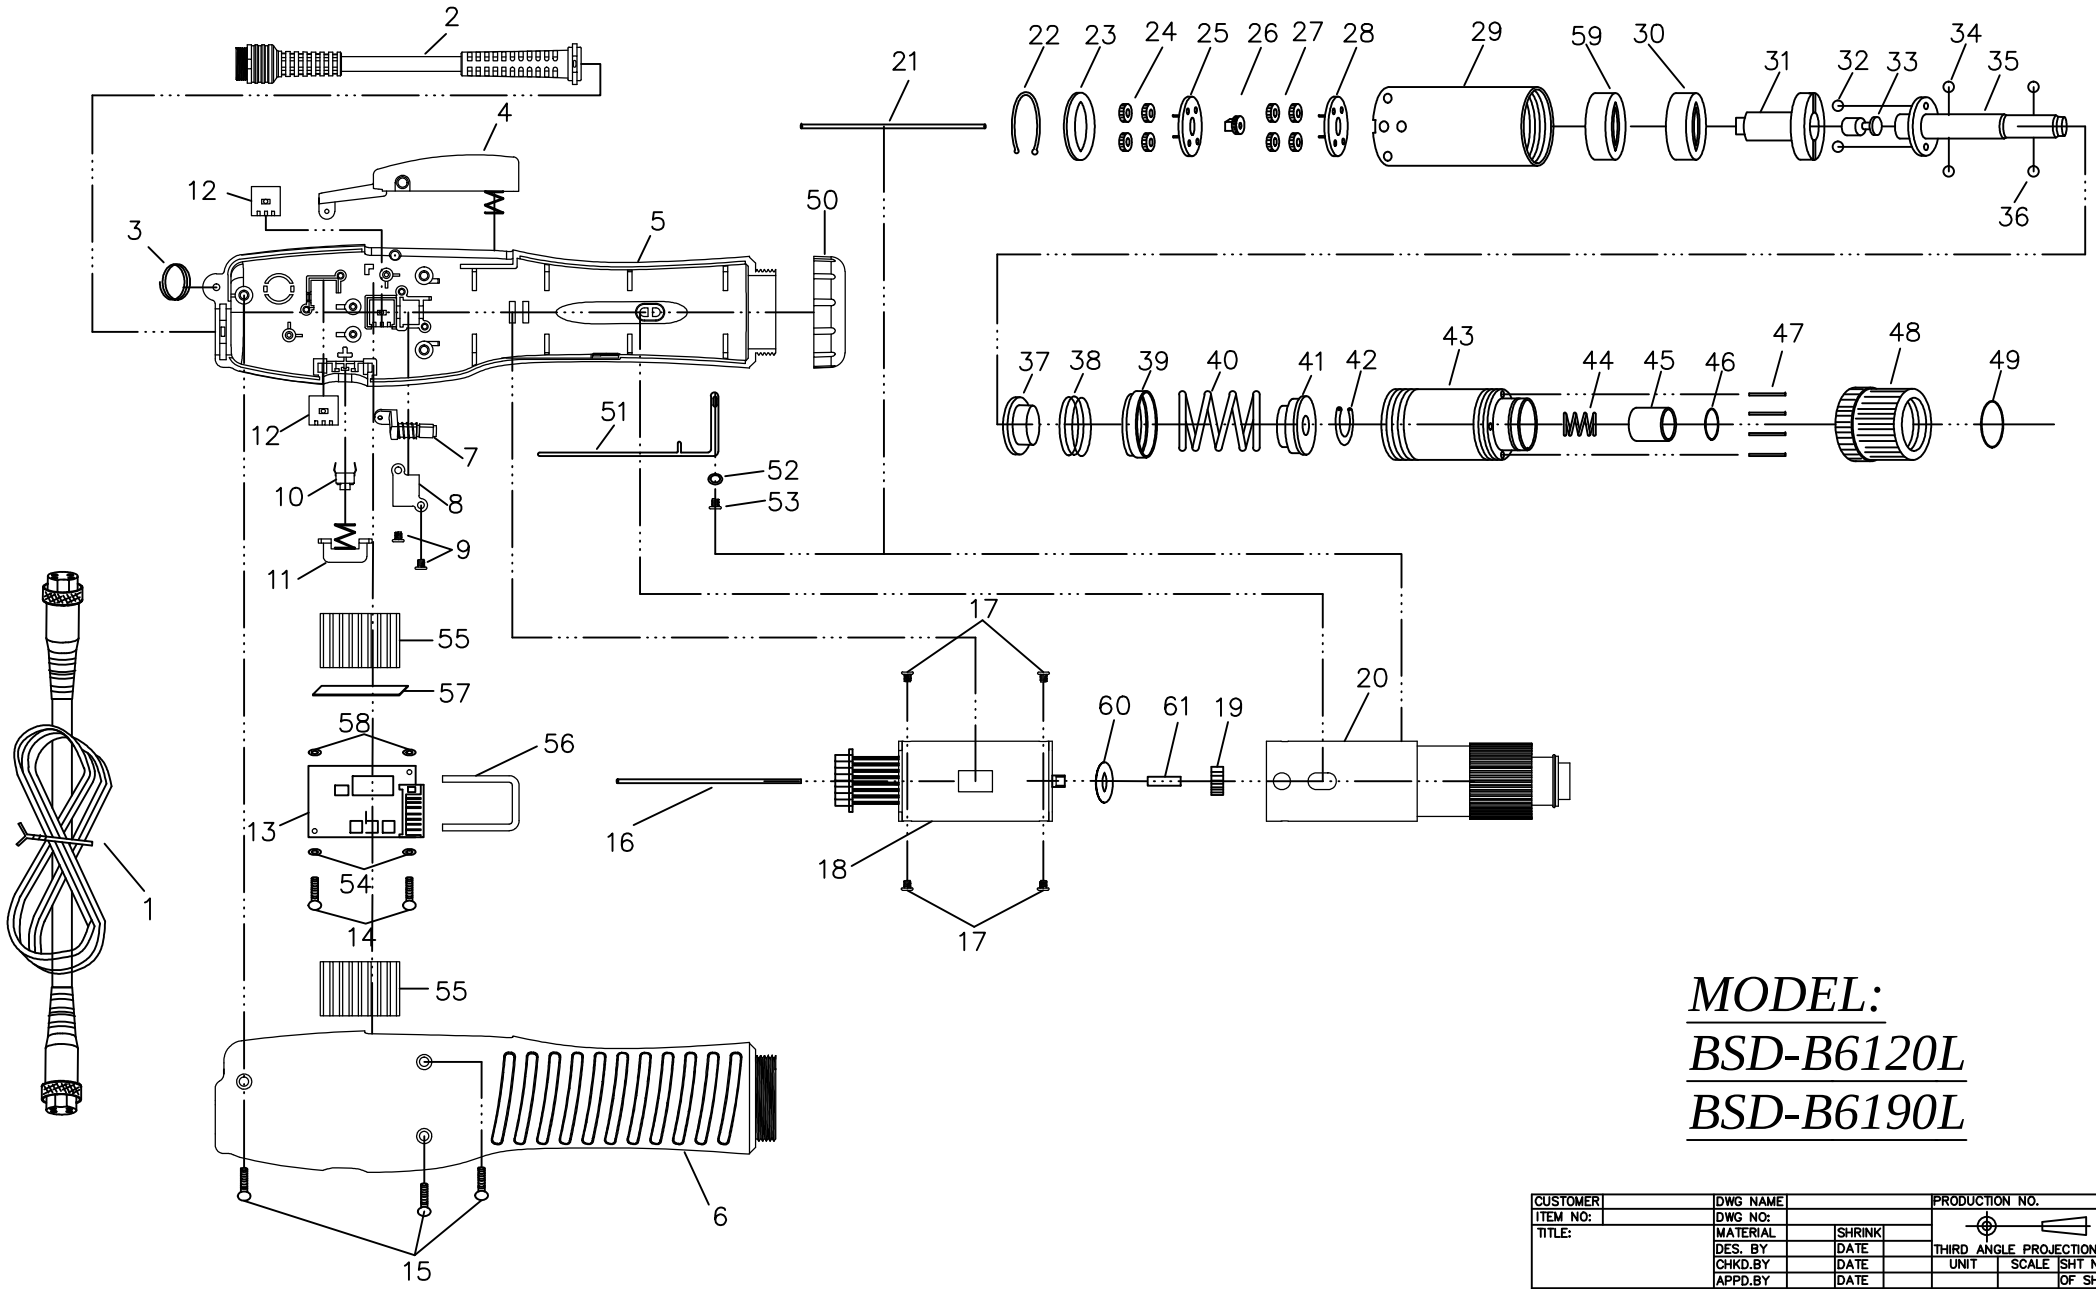


*MODEL:*
*BSD-B6120L*
*BSD-B6190L*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER | | DWG NAME | | | PRODUCTION NO. | |
| ITEM NO: | | DWG NO: | | | | |
| TITLE: | | MATERIAL | | SHRINK | | |
| | | DES. BY | | DATE | THIRD ANGLE PROJECTION. | |
| | | CHKD.BY | | DATE | UNIT | SCALE SHT NO. |
| | | APPD.BY | | DATE | | OF SHTS. |


| NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty | NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA50001-53N | CORD ASSEMBLY | 电源线 | 1 | 33 | GU30361 | STOP PILOT | 停止用酒杯 | 1 |
| 2 | AA50001-62N | CONNECTOR | 档尾电源线 | 1 | 34 | GP30371 | STELL BALLS FOR A,C,D,AD | 酒杯钢珠 (A,C,D,AD) | 2 |
| 3 | CJ20011 | SUSPENSION RING | 起子吊环 | 1 | | GP30351 | STEEL BALLS | 酒杯钢珠 (B头) | 2 |
| 4 | CC50016 | TRIGGER ASSEMBLY | 手按开关半成品 | 1 | 35 | GD30381A | SHAFT FOR "A" TYPE | 传动轴(A头) | 1 |
| | CC50016-1 | TRIGGER ASSEMBLY (ESD) | 手按开关半成品-防静电 | 1 | | GD30381B | SHAFT FOR "B" TYPE | 传动轴(B头) | 1 |
| 5 | CB50230-31 | HOUSUNG-UNDERSIDE | 下盖 | 1 | | GD30381C | SHAFT FOR "C" TYPE | 传动轴(C头) | 1 |
| | CB50230-32 | HOUSUNG-UNDERSIDE (ESD) | 下盖-防静电 | 1 | | GD30381D | SHAFT FOR "D" TYPE | 传动轴(D头) | 1 |
| 6 | CA50230-31 | HOUSING-UPSIDE | 上盖 | 1 | | GD30383AD | SHAFT FOR "AD" TYPE | 传动轴(AD头) | 1 |
| | CA50230-32 | HOUSING-UPSIDE (ESD) | 上盖-防静电 | 1 | 36 | GP20331 | STEEL BALLS FOR "A,D,AD" TYPE(2mm) | 起子头帽钢珠(A,D,AD用) | 2 |
| 7 | CE50152-3 | PUSH ROD | 开关推杆半成品 | 1 | | GP21291B | STEEL BALLS FOR "B,C" TYPE(2.5mm) | 起子头帽钢珠(B,C用) | 2 |
| 8 | CE80001 | FIXTURE | 三合一固定片 | 1 | 37 | GF30401 | WARING PLATE FOR "A,C,D,AD" TYPE | 扭力推盘(A,C,D,AD用) | 1 |
| 9 | CH30200 | SCREW | 螺丝 | 2 | | GF30401B | WARING PLATE FOR "B" TYPE | 扭力推盘(B用) | 1 |
| 10 | H10204 | CHANGEOVER SWITCH | 反转开关 | 1 | 38 | GO30541-3 | SPRING FOR "B6120L" | 两段式小弹簧(B6120L) | 1 |
| 11 | CC28028-2 | TRIGGER ASSEMBLY FOR B6120L | 手按开关钮半成品(黑色) B6120L | 1 | | GO30544 | SPRING FOR "B6190L" | 两段式小弹簧(B6190L) | 1 |
| | CC28028-3 | TRIGGER ASSEMBLY FOR B6190L | 手按开关钮半成品(橙色) B6190L | 1 | 39 | GO30531 | SPRING CAP | 弹簧盖 | 1 |
| 12 | EG31420-34 | PCB | 机板成品 | 2 | 40 | GE50411-4 | WARING SPRING FOR "B6120LA,C,D,AD" TYPE | 扭力弹簧(B6120LA,C,D,AD) | 1 |
| 13 | EG31414-4A | P.C.B | P.C.B 控制机板 | 1 | | GE50411-5 | WARING SPRING FOR "B6120LB" TYPE | 扭力弹簧(B6120LB) | 1 |
| 14 | CH90154 | SCREW FOR PCB | 螺丝 | 2 | | GE30413-7 | WARING SPRING FOR "B6190LA,C,D,AD" TYPE | 扭力弹簧(B6190LA,C,D,AD) | 1 |
| | CH20510 | SCREW FOR ESD TYPE | 螺丝-防静电 | 2 | | GE30413-11 | WARING SPRING FOR "B6190LB" TYPE | 扭力弹簧(B6190LB) | 1 |
| 15 | CH20102 | SCREW FOR HOUSING | 螺丝 | 3 | 41 | GY30421 | WARING SPRING BASE FOR "A,C,D,AD" TYPE | 止推盘(A,C,D,AD) | 1 |
| 16 | MI90302 | PILOT ROD | 开关引导棒 | 1 | | GY30421B | WARING SPRING BASE FOR "B" TYPE | 止推盘(B) | 1 |
| 17 | CH20102-24 | SCREW FOR MOTOR | 马达螺丝 | 4 | 42 | GK20231B | "C"-RING FOR GY30421B (LB) | 传动轴固定 C环(LB用) | 1 |
| 18 | MO50113 | MOTOR ASSEMBLY | 马达整组 | 1 | 43 | GB30441-12A | CLUTCH CASE-A,C,D,AD | 下离合器筒(A,C,D,AD) | 1 |
| 19 | M11322-1 | GEAR | 马达主齿 | 1 | | GB30441-1A | CLUTCH CASE-B | 下离合器筒(B) | 1 |
| 20 | GZ51901-1A | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LA | 离合器整组-B6120LA | 1 | 44 | GO30452 | BIT SPRING FOR "A,C,D,AD" TYPE | 起子头帽弹簧(A,C,D,AD) | 1 |
| | GZ51901-1B | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LB | 离合器整组-B6120LB | 1 | | GO20391B | BIT SPRING FOR "B" TYPE | 起子头帽弹簧(B) | 1 |
| | GZ51901-1C | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LC | 离合器整组-B6120LC | 1 | 45 | GJ30461 | BIT SLEEVE FOR "A,C,D,AD" TYPE | 起子头帽(A,C,D,AD) | 1 |
| | GZ51901-1D | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LD | 离合器整组-B6120LD | 1 | | GJ3046B | BIT SLEEVE FOR "B" TYPE | 起子头帽(B) | 1 |
| | GZ51901-1AD | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LAD | 离合器整组-B6120LAD | 1 | 46 | GQ30471 | "C" RING FOR "A,C,D,AD" TYPE | 起子头帽 C环(A,C,D,AD) | 1 |
| | GZ51901-2A | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190A | 离合器整组-B6190LA | 1 | | GQ21361 | "C" RING FOR "B" TYPE | 起子头帽 C环(B) | 1 |
| | GZ51901-2B | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190LB | 离合器整组-B6190LB | 1 | 47 | GL30481-1 | TORQUE ADJUST PIN | 扭力调整棒 | 4 |
| | GZ51901-2C | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190LC | 离合器整组-B6190LC | 1 | 48 | GM30491 | TORQUE ADJUST RING | 扭力调整环 | 1 |
| | GZ51901-2D | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190LD | 离合器整组-B6190LD | 1 | 49 | GS30501 | "C" RING FOR GM30491 | 扭力环 C环 | 1 |
| | GZ51901-2AD | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190LAD | 离合器整组-B6190LAD | 1 | 50 | CD20111-1 | COUPLER | 前锁环 | 1 |
| 21 | MI31221 | PILOT ROD FOR "A,C,D,AD"TYPE | 开关引导棒-A,C,D,AD | 1 | | CD20111-2 | COUPLER (ESD) | 前锁环 (防静电) | 1 |
| | MI33241 | PILOT ROD FOR "B"TYPE | 开关引导棒-B | 1 | 51 | CH50671-3 | GROUNDING MEANS | 接地线 | 1 |
| 22 | GK20231 | "C" RING | 齿轮固定 C环 | 1 | 52 | CH20102-8 | WASHER | 华司 | 1 |
| 23 | GI20251-1 | IRON WASHER | 齿轮固定片 | 1 | 53 | CH20514 | SCREW | 螺丝 | 1 |
| 24 | GH20241 | IDLE GEAR | 游星齿轮 | 4 | 54 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(UP) | 绝缘垫片 (ESD) -上 | 2 |
| 25 | GG20271 | GEAR SEAT | 齿盘 | 1 | 55 | E32204 | HEAT SINK | 散热片 | 2 |
| 26 | G20101 | CENTRAL GEAR | 中心齿 | 1 | 56 | W50109-2 | CLAMP | 散热片夹簧 | 1 |
| 27 | GH20241 | IDLE GEAR | 游星齿轮 | 4 | 57 | W50104-2 | WASHER | 机板垫片 | 1 |
| 28 | GG20271 | GEAR SEAT | 齿盘 | 1 | 58 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(DOWN) | 绝缘垫片 (ESD) -下 | 2 |
| 29 | GA91284 | GEAR CASE | 上离合器筒 | 1 | 59 | GN30435 | MAIN BEARING | 离合器主轴承 | 1 |
| 30 | GN30321 | MAIN BEARING | 离合器主轴承 | 1 | 60 | W10201-1 | INSULATING WASHER | 绝缘垫片 (0.2mm) | 1 |
| 31 | GC30341-3 | CAM | 上离合器头 | 1 | 61 | MG91081 | PILOT ROD | 陶瓷棒 | 1 |
| 32 | GP30351 | STEEL BALLS | 跳脱钢珠 | 2 | | | | | |

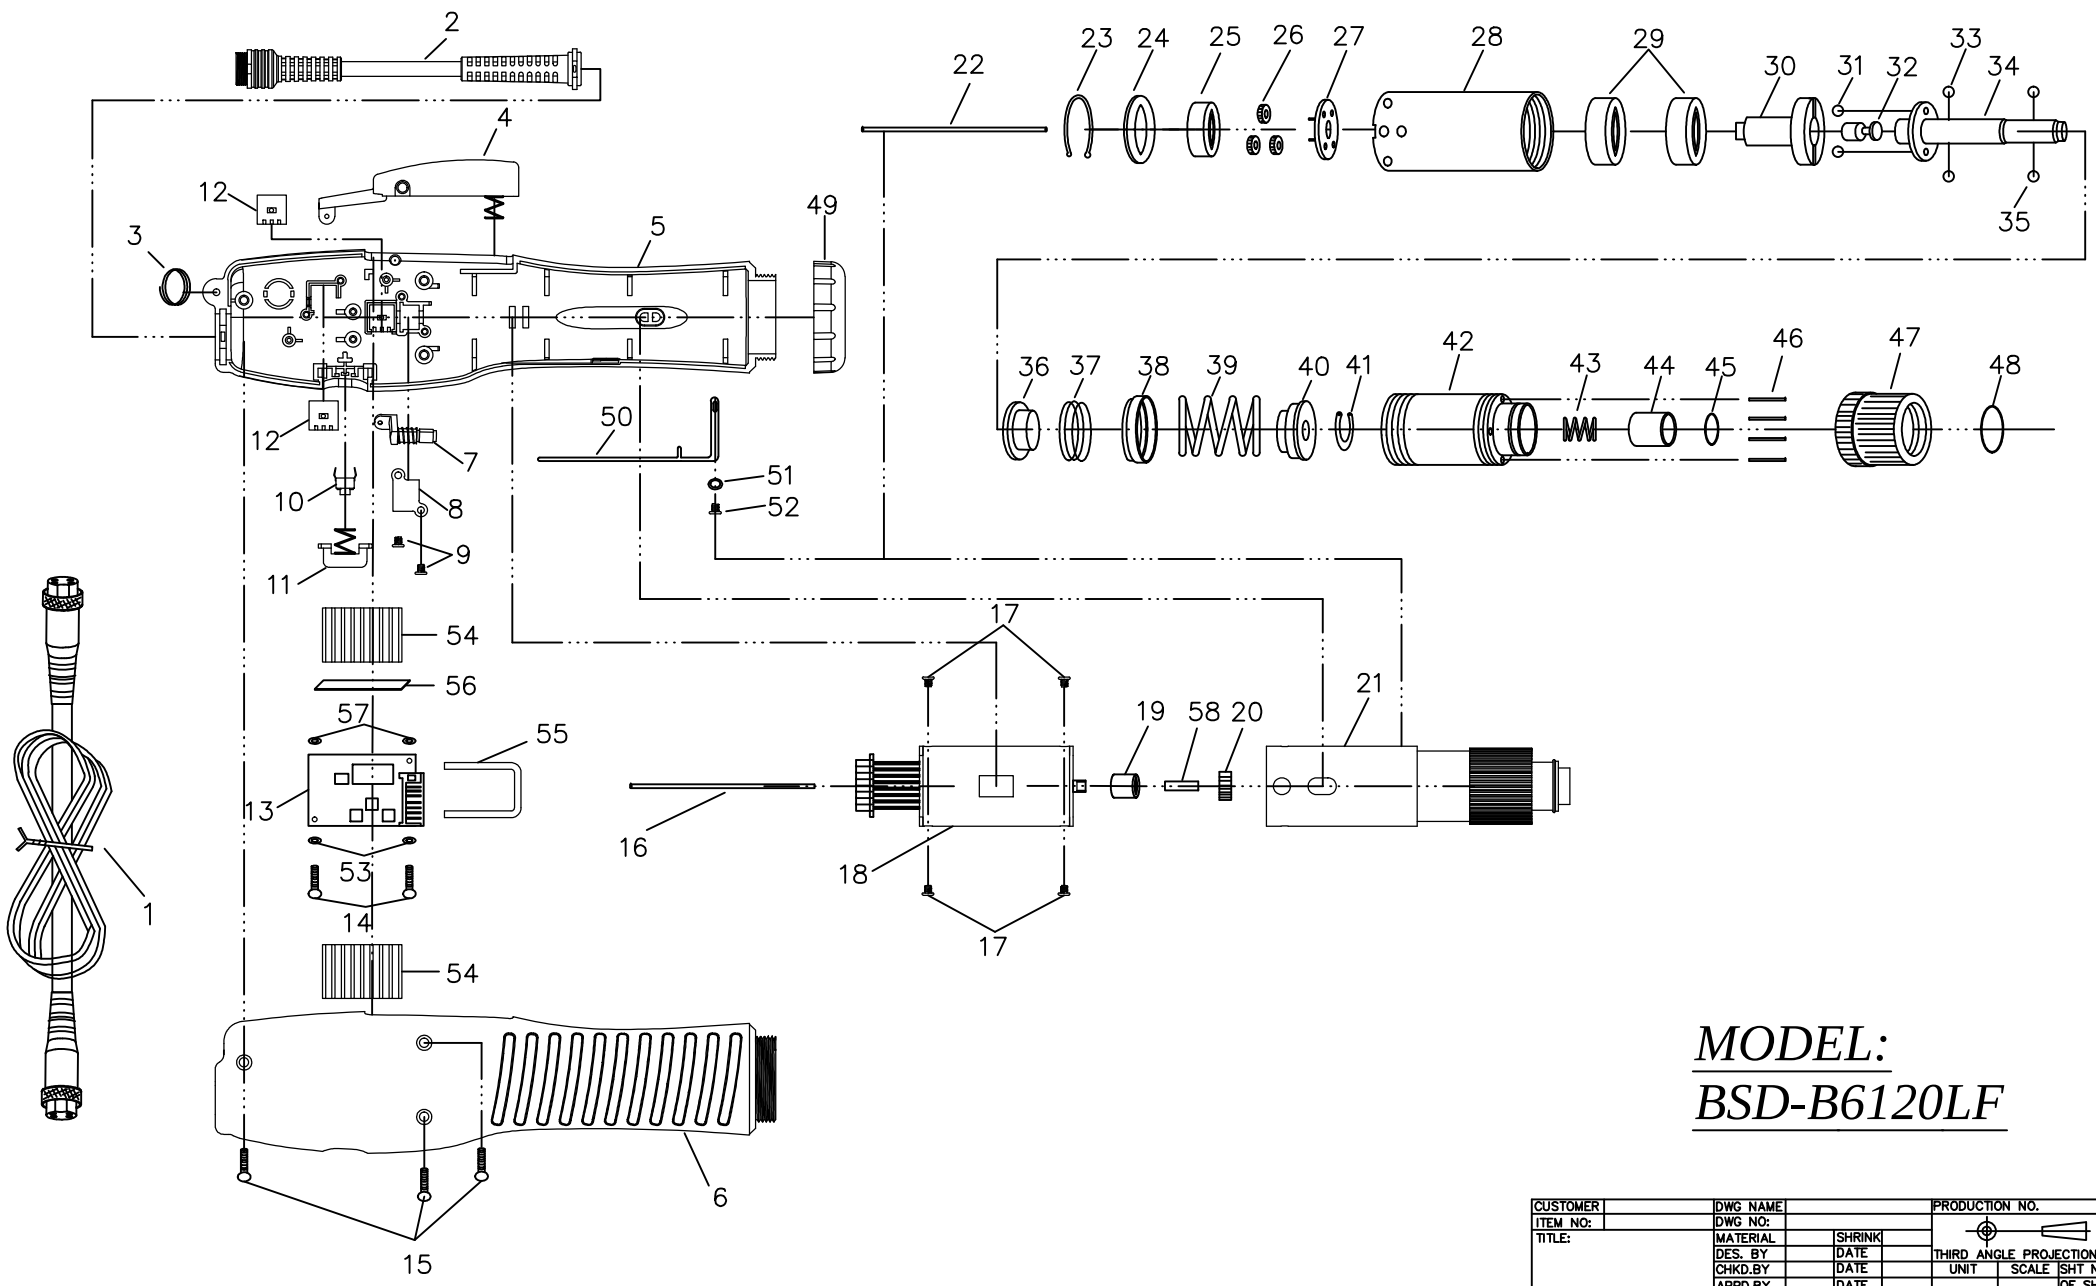


*MODEL:*
*BSD-B6120LF*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER | | DWG NAME | | | | PRODUCTION NO. | |
| ITEM NO: | | DWG NO: | | | | | |
| TITLE: | | MATERIAL | | SHRINK | | | |
| | | DES. BY | | DATE | | THIRD ANGLE PROJECTION. | |
| | | CHKD.BY | | DATE | | UNIT | SCALE | SHT NO. |
| | | APPD.BY | | DATE | | | | OF SHTS. |

| NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty | NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA50001-53N | CORD ASSEMBLY | 电源线 | 1 | 33 | GP30371 | STELL BALLS FOR A,C,D,AD | 酒杯钢珠 (A,C,D,AD) | 2 |
| 2 | AA50001-62N | CONNECTOR | 档尾电源线 | 1 | | GP30351 | STEEL BALLS | 酒杯钢珠 (B头) | 2 |
| 3 | CJ20011 | SUSPENSION RING | 起子吊环 | 1 | 34 | GD30381A | SHAFT FOR "A" TYPE | 传动轴(A头) | 1 |
| 4 | CC50016 | TRIGGER ASSEMBLY | 手按开关半成品 | 1 | | GD30381B | SHAFT FOR "B" TYPE | 传动轴(B头) | 1 |
| | CC50016-1 | TRIGGER ASSEMBLY (ESD) | 手按开关半成品-防静电 | 1 | | GD30381C | SHAFT FOR "C" TYPE | 传动轴(C头) | 1 |
| 5 | CB50230-31 | HOUSUNG-UNDERSIDE | 下盖 | 1 | | GD30381D | SHAFT FOR "D" TYPE | 传动轴(D头) | 1 |
| | CB50230-32 | HOUSUNG-UNDERSIDE (ESD) | 下盖-防静电 | 1 | | GD30381AD | SHAFT FOR "AD" TYPE | 传动轴(AD头) | 1 |
| 6 | CA50230-31 | HOUSING-UPSIDE | 上盖 | 1 | 35 | GP20331 | STEEL BALLS FOR "A,D,AD" TYPE(2mm) | 起子头帽钢珠(A,D,AD用) | 2 |
| | CA50230-32 | HOUSING-UPSIDE (ESD) | 上盖-防静电 | 1 | | GP21291B | STEEL BALLS FOR "B,C" TYPE(2.5mm) | 起子头帽钢珠(B,C用) | 2 |
| 7 | CE50152-3 | PUSH ROD | 开关推杆半成品 | 1 | 36 | GF30401 | WARING PLATE FOR "A,C,D,AD" TYPE | 扭力推盘(A,C,D,AD用) | 1 |
| 8 | CE80001 | FIXTURE | 三合一固定片 | 1 | | GF30401B | WARING PLATE FOR "B" TYPE | 扭力推盘(B用) | 1 |
| 9 | CH30200 | SCREW | 螺丝 | 2 | 37 | GO30541-3 | SPRING | 两段式小弹簧 | 1 |
| 10 | H10204 | CHANGEOVER SWITCH | 反转开关 | 1 | 38 | GO30531 | SPRING CAP | 弹簧盖 | 1 |
| 11 | CC28028-2 | TRIGGER ASSEMBLY FOR B6120LF | 手按开关钮半成品(黑色) B6120LF | 1 | 39 | GE50411-4 | WARING SPRING FOR "A,C,D,AD" TYPE | 扭力弹簧(A,C,D,AD) | 1 |
| 12 | EG31420-34 | PCB | 机板成品 | 2 | | GE50411-5 | WARING SPRING FOR "B" TYPE | 扭力弹簧(B) | 1 |
| 13 | EG31414-4A | P.C.B | P.C.B 控制机板 | 1 | 40 | GY30421 | WARING SPRING BASE FOR "A,C,D,AD" TYPE | 止推盘(A,C,D,AD) | 1 |
| 14 | CH90154 | SCREW FOR PCB | 螺丝 | 2 | | GY30421B | WARING SPRING BASE FOR "B" TYPE | 止推盘(B) | 1 |
| | CH20510 | SCREW FOR ESD TYPE | 螺丝-防静电 | 2 | 41 | GK20231B | "C"-RING FOR GY30421B (LB) | 传动轴固定 C环(LB用) | 1 |
| 15 | CH20102 | SCREW FOR HOUSING | 螺丝 | 3 | 42 | GB30441-12A | CLUTCH CASE-A,C,D,AD | 下离合器筒(A,C,D,AD) | 1 |
| 16 | MI90302 | PILOT ROD | 开关引导棒 | 1 | | GB30441-1A | CLUTCH CASE-B | 下离合器筒(B) | 1 |
| 17 | CH20102-24 | SCREW FOR MOTOR | 马达螺丝 | 4 | 43 | GO30452 | BIT SPRING FOR "A,C,D,AD" TYPE | 起子头帽弹簧(A,C,D,AD) | 1 |
| 18 | MO50113 | MOTOR ASSEMBLY | 马达整组 | 1 | | GO20391B | BIT SPRING FOR "B" TYPE | 起子头帽弹簧(B) | 1 |
| 19 | M20102-1 | GEAR COUPLER | 主齿连接套 | 1 | 44 | GJ30461 | BIT SLEEVE FOR "A,C,D,AD" TYPE | 起子头帽(A,C,D,AD) | 1 |
| 20 | M11324 | GEAR | 马达主齿 | 1 | | GJ3046B | BIT SLEEVE FOR "B" TYPE | 起子头帽(B) | 1 |
| 21 | GZ51901-3A | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LFA | 离合器整组-B6120LFA | 1 | 45 | GQ30471 | "C" RING FOR "A,C,D,AD" | 起子头帽 C环(A,C,D,AD) | 1 |
| | GZ51901-3B | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LFB | 离合器整组-B6120LFB | 1 | | GQ21361 | "C" RING FOR "B" | 起子头帽 C环(B) | 1 |
| | GZ51901-3C | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LFC | 离合器整组-B6120LFC | 1 | 46 | GL30481-1 | TORQUE ADJUST PIN | 扭力调整棒 | 4 |
| | GZ51901-3D | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LFD | 离合器整组-B6120LFD | 1 | 47 | GM30491 | TORQUE ADJUST RING | 扭力调整环 | 1 |
| | GZ51901-3AD | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120LFAD | 离合器整组-B6120LFAD | 1 | 48 | GS30501 | "C" RING FOR GM30491 | 扭力环 C环 | 1 |
| 22 | MI31221 | PILOT ROD FOR "A,C,D,AD"TYPE | 开关引导棒-A,C,D,AD | 1 | 49 | CD20111-1 | COUPLER | 前锁环 | 1 |
| | MI33241 | PILOT ROD FOR "B"TYPE | 开关引导棒-B | 1 | | CD20111-2 | COUPLER (ESD) | 前锁环 (防静电) | 1 |
| 23 | GK20231 | "C" RING | 齿轮固定 C环 | 1 | 50 | CH50671-3 | GROUNDING MEANS | 接地线 | 1 |
| 24 | GI20251-1 | IRON WASHER | 齿轮固定片 | 1 | 51 | CH20102-8 | WASHER | 华司 | 1 |
| 25 | G21302 | WASHER | 齿轮垫圈 | 1 | 52 | CH20514 | SCREW | 螺丝 | 1 |
| 26 | GH20241-1 | IDLE GEAR | 游星齿轮 | 3 | 53 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(UP) | 绝缘垫片 (ESD)-上 | 2 |
| 27 | GG20271-1 | GEAR SEAT | 齿盘 | 1 | 54 | E32204 | HEAT SINK | 散热片 | 2 |
| 28 | GA91284 | GEAR CASE | 上离合器筒 | 1 | 55 | W50109-2 | CLAMP | 散热片夹簧 | 1 |
| 29 | GN30321 | MAIN BEARING | 离合器主轴承 | 2 | 56 | W50104-2 | WASHER | 机板垫片 | 1 |
| 30 | GC30341-3 | CAM | 上离合器头 | 1 | 57 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(DOWN) | 绝缘垫片 (ESD)-下 | 2 |
| 31 | GP30351 | STEEL BALLS | 跳脱钢珠 | 2 | 58 | MG30081-1 | PILOT ROD | 陶瓷棒 | 1 |
| 32 | GU30361 | STOP PILOT | 停止用酒杯 | 1 | | | | | |

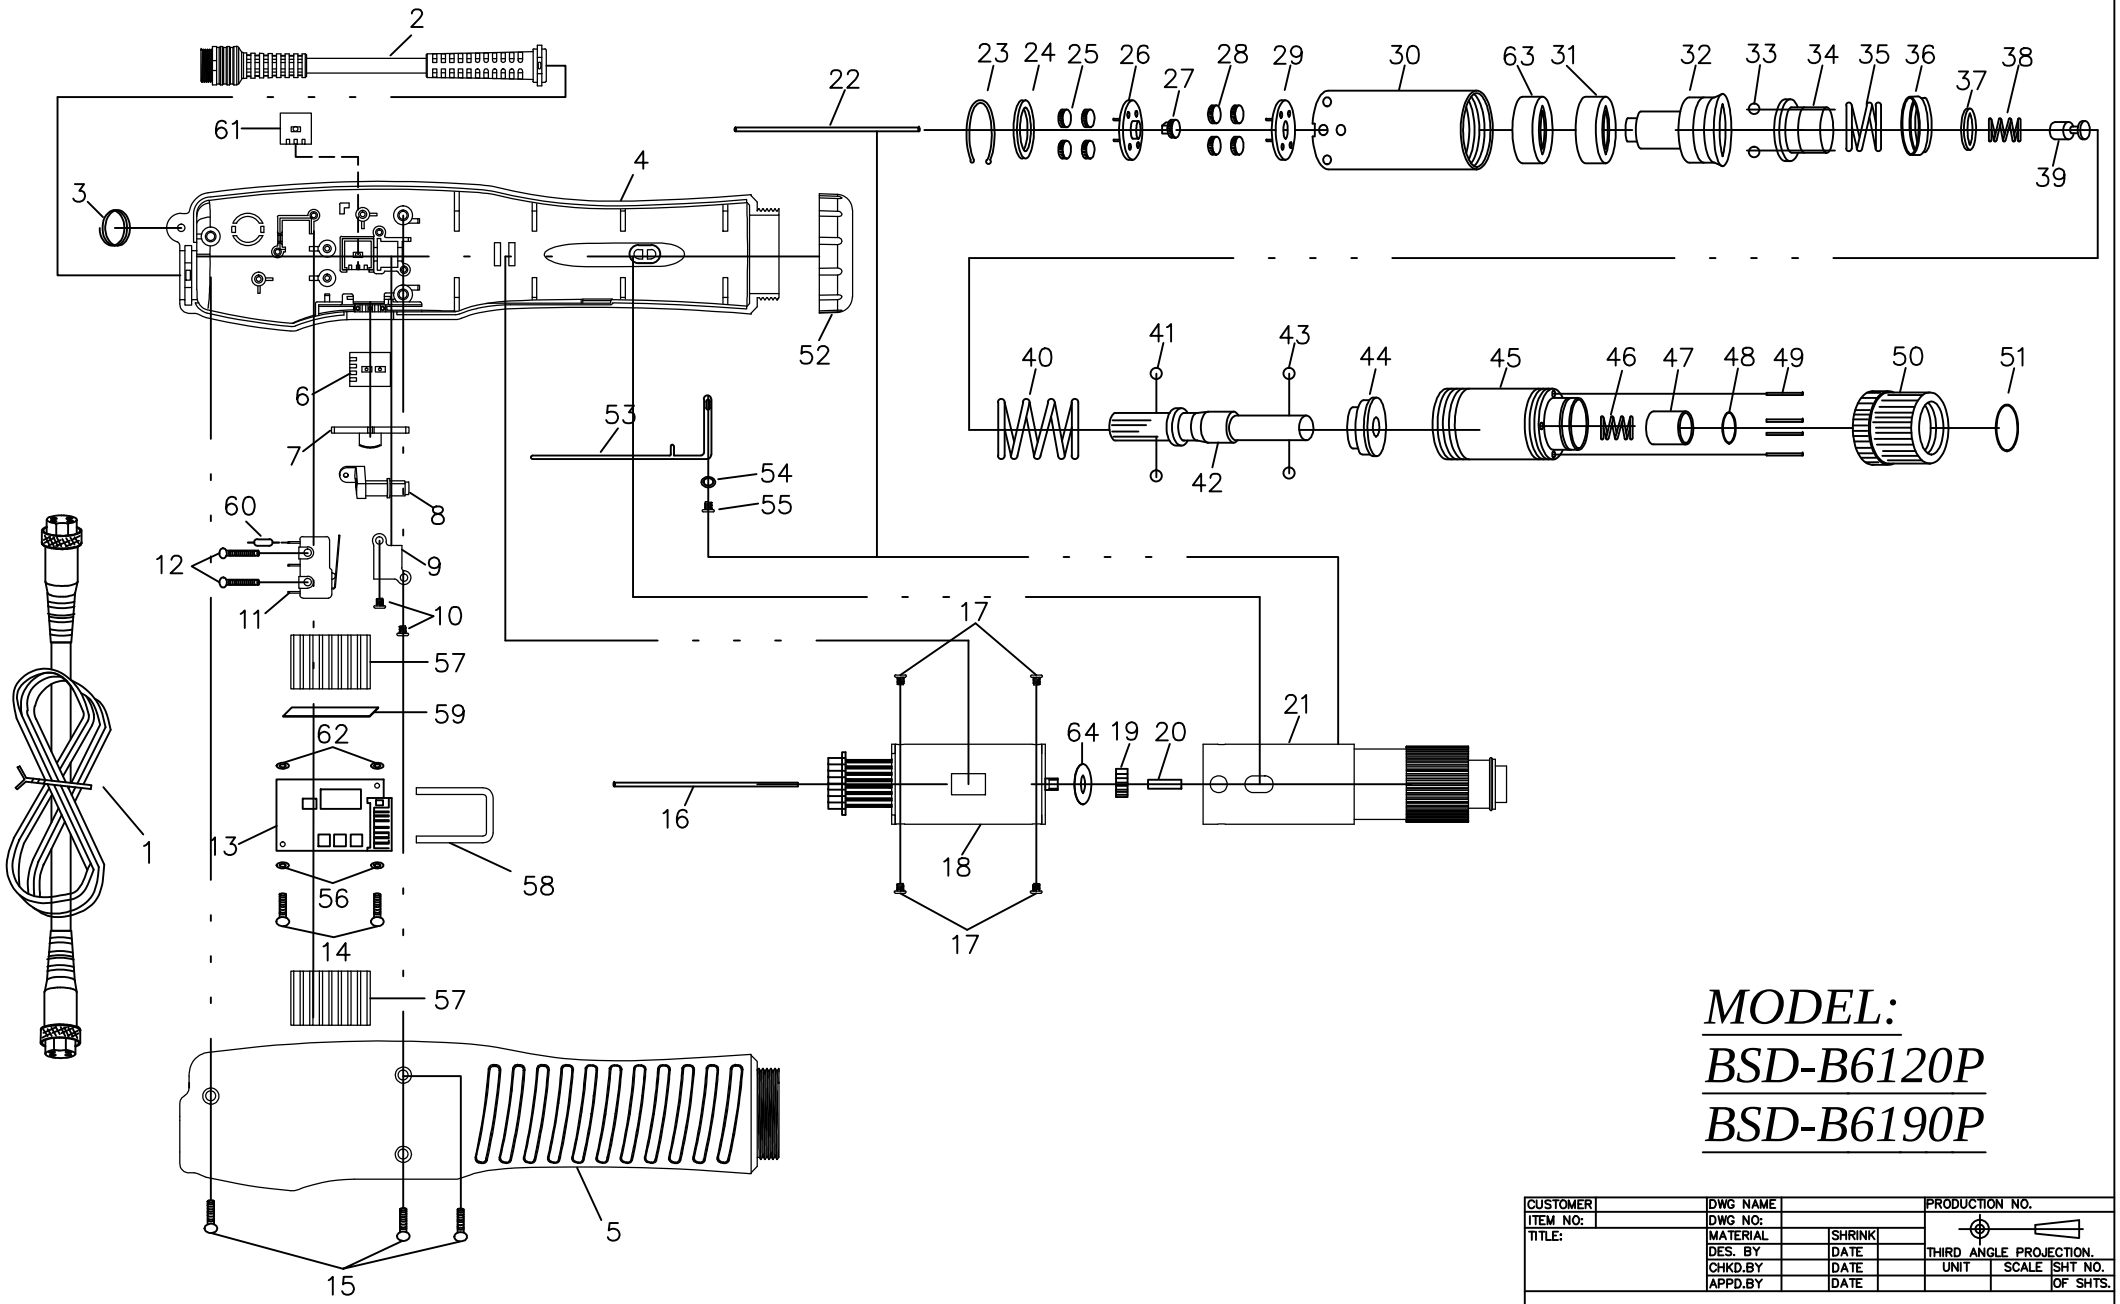



*MODEL:*

*BSD-B6120P*

*BSD-B6190P*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER | | DWG NAME | | | PRODUCTION NO. | | |
| ITEM NO: | | DWG NO: | | | | | |
| TITLE: | | MATERIAL | | SHRINK | | | |
| | | DES. BY | | DATE | THIRD ANGLE PROJECTION. | | |
| | | CHKD.BY | | DATE | UNIT | SCALE | SHT NO. |
| | | APPD.BY | | DATE | | | OF SHTS. |

| NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty | NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA50001-53N | CORD ASSEMBLY | 电源线 | 1 | 34 | GF33317 | WARING PLATE | 扭力推盘 | 1 |
| 2 | AA50001-62N | CONNECTOR | 档尾电源线 | 1 | 35 | GO30541 | SPRING FOR "B6120P" | 两段式小弹簧-B6120P | 1 |
| 3 | CJ20011 | SUSPENSION RING | 起子吊环 | 1 | | GO30544 | SPRING FOR "B6190P" | 两段式小弹簧-B6190P | 1 |
| 4 | CB50231-20 | HOUSUNG-UNDERSIDE | 下盖 | 1 | 36 | GO30531 | SPRING CAP | 弹簧盖 | 1 |
| | CB50231-21 | HOUSUNG-UNDERSIDE (ESD) | 下盖-防静电 | 1 | 37 | GV33316 | INNER SPRING CAP | 下压式弹簧盖 | 1 |
| 5 | CA50231-20 | HOUSING-UPSIDE | 上盖 | 1 | 38 | GO33315-2 | INNER SPRING-B6120P | 下压式内弹簧-B6120P | 1 |
| | CA50231-21 | HOUSING-UPSIDE (ESD) | 上盖-防静电 | 1 | | GO33315 | INNER SPRING-B6190P | 下压式内弹簧-B6190P | 1 |
| 6 | EG31421-19 | PCB | 机板成品(正反) | 1 | 39 | GU30361 | STOP PILOT | 停止用酒杯 | 1 |
| 7 | CI50212-1 | F/R SWITCHING ELEMENT-B6120P | 正反转推板半成品-B6120P | 1 | 40 | GE30411-18 | WRING SPRING FOR B6120P | 扭力弹簧-B6120P | 1 |
| | CI50212 | F/R SWITCHING ELEMENT-B6190P | 正反转推板半成品-B6190P | 1 | | GE30413-8 | WRING SPRING FOR B6190P | 扭力弹簧-B6190P | 1 |
| 8 | CE50152-3 | PUSH ROD FOR B6120P,B6190P | 开关推杆半成品-B6120P,B6190P | 1 | 41 | GP30371 | STELL BALLS | 酒杯钢珠 | 2 |
| 9 | CE80001 | FIXTURE | 三合一固定片 | 1 | 42 | GD33319A | SHAFT FOR "A" TYPE | 传动轴(A头) | 1 |
| 10 | CH30200 | SCREW FOR FIXTURE | 螺丝 | 2 | | GD33319B | SHAFT FOR "B" TYPE | 传动轴(B头) | 1 |
| 11 | H10201 | SHUT OFF SWITCH | 煞车开关 | 1 | | GD33319C | SHAFT FOR "C" TYPE | 传动轴(C头) | 1 |
| 12 | CH90151-1 | SCREW | 螺丝 | 2 | | GD33319D | SHAFT FOR "D" TYPE | 传动轴(D头) | 1 |
| 13 | EG31414-5A | PCB | 机板成品 | 1 | | GD33319AD | SHAFT FOR "AD" TYPE | 传动轴(AD头) | 1 |
| 14 | CH90154 | SCREW FOR PCB | 螺丝 | 2 | 43 | GP20331 | BIT PILOT FOR "A,D,AD" | 起子头帽钢珠(A,D,AD用) | 2 |
| | CH20510 | SCREW FOR ESD TYPE | 螺丝-防静电 | 2 | | GP21291B | BIT PILOT FOR "B,C" | 起子头帽钢珠(B,C用) | 2 |
| 15 | CH20102 | SCREW FOR HOUSING | 螺丝 | 3 | 44 | GY33313 | WRING SPRING BASE | 止推盘 | 1 |
| 16 | MI90302 | PILOT ROD | 开关引导棒 | 1 | 45 | GB20381-8 | CLUTCH CASE FOR "A,C,D,AD"TYPE | 下离合器筒(A,C,D,AD用) | 1 |
| 17 | CH20102-24 | SCREW FOR MOTOR | 马达螺丝 | 4 | | GB20381-9 | CLUTCH CASE FOR "B"TYPE | 下离合器筒(B用) | 1 |
| 18 | MO50113 | MOTOR ASSEMBLY | 马达整组 | 1 | 46 | GO30452 | BIT SPRING FOR "B6120,6190PA,C,D,AD" | 起子头帽弹簧-B6120,6190PA,C,D,AD | 1 |
| 19 | M11322-1 | GEAR | 马达主齿 | 1 | | GO20391B-J | BIT SPRING-B6120PB | 起子头帽弹簧-B6120PB | 1 |
| 20 | MG91081 | PILOT ROD | 陶瓷棒 | 1 | | GO20391B | BIT SPRING-B6190PB | 起子头帽弹簧-B6190PB | 1 |
| 21 | GZ51902-1A-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PA | 离合器整组-B6120PA | 1 | 47 | GJ30461 | BIT SLEEVE FOR "A,C,D,AD" | 起子头帽(A,C,D,AD) | 1 |
| | GZ51902-1B-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PB | 离合器整组-B6120PB | 1 | | GJ3046B | BIT SLEEVE FOR "B" | 起子头帽(B) | 1 |
| | GZ51902-1C-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PC | 离合器整组-B6120PC | 1 | 48 | GQ30471 | "C" RING FOR GJ30461"A,C,D,AD" | 起子头帽 C环(A,C,D,AD) | 1 |
| | GZ51902-1D-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PD | 离合器整组-B6120PD | 1 | | GQ21361 | "C" RING FOR GJ30461"B" | 起子头帽 C环(B) | 1 |
| | GZ51902-1AD-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PAD | 离合器整组-B6120PAD | 1 | 49 | GL30481-1 | TORQUE ADJUST PING | 扭力调整棒 | 4 |
| | GZ51902-2A | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190PA | 离合器整组-B6190PA | 1 | 50 | GM30491 | TORQUE ADJUST RING | 扭力调整环 | 1 |
| | GZ51902-2B | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190PB | 离合器整组-B6190PB | 1 | 51 | GS30501 | "C"RING | 扭力环 C环 | 1 |
| | GZ51902-2C | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190PC | 离合器整组-B6190PC | 1 | 52 | CD20111-1 | COUPLER | 前锁环 | 1 |
| | GZ51902-2D | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190PD | 离合器整组-B6190PD | 1 | | CD20111-2 | COUPLER (ESD) | 前锁环 (防静电) | 1 |
| | GZ51902-2AD | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6190PAD | 离合器整组-B6190PAD | 1 | 53 | CH50671-3 | GROUNDING MEANS | 接地线 | 1 |
| 22 | MI30241 | PILOT ROD | 开关引导棒 | 1 | 54 | CH20102-8 | WASHER | 华司 | 1 |
| 23 | GK20231 | "C" RING | 齿轮固定 C环 | 1 | 55 | CH20514 | SCREW | 螺丝 | 1 |
| 24 | GI20251-1 | IRON WASHER | 齿轮固定片 | 1 | 56 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(UP) | 绝缘垫片 (ESD)-上 | 2 |
| 25 | GH20241 | IDLE GEAR | 游星齿轮 | 4 | 57 | E32204 | HEAT SINK | 散热片 | 2 |
| 26 | GG20271 | GEAR SEAT | 齿盘 | 1 | 58 | W50109-2 | CLAMP | 散热片夹簧 | 1 |
| 27 | G20101 | CENTRAL GEAR | 中心齿 | 1 | 59 | W50104-2 | WASHER | 机板垫片 | 1 |
| 28 | GH20241 | IDLE GEAR | 游星齿轮 | 4 | 60 | E30703 | DIODE | 二极管 | 1 |
| 29 | GG20271 | GEAR SEAT | 齿盘 | 1 | 61 | EG31420-34 | PCB | 机板成品 | 1 |
| 30 | GA91284 | GEAR CASE | 上离合器筒 | 1 | 62 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(DOWN) | 绝缘垫片 (ESD)-下 | 2 |
| 31 | GN30321 | MAIN BEARING | 离合器主轴承 | 1 | 63 | GN30435 | MAIN BEARING | 离合器主轴承 | 1 |
| 32 | GX33319-4 | SHAFT GUIDE | 上离合器头 | 1 | 64 | W10201-1 | INSULATING WASHER | 绝缘垫片 (0.2mm) | 1 |
| 33 | GP30351 | STEEL BALLS | 跳脱钢珠 | 2 | | | | | |

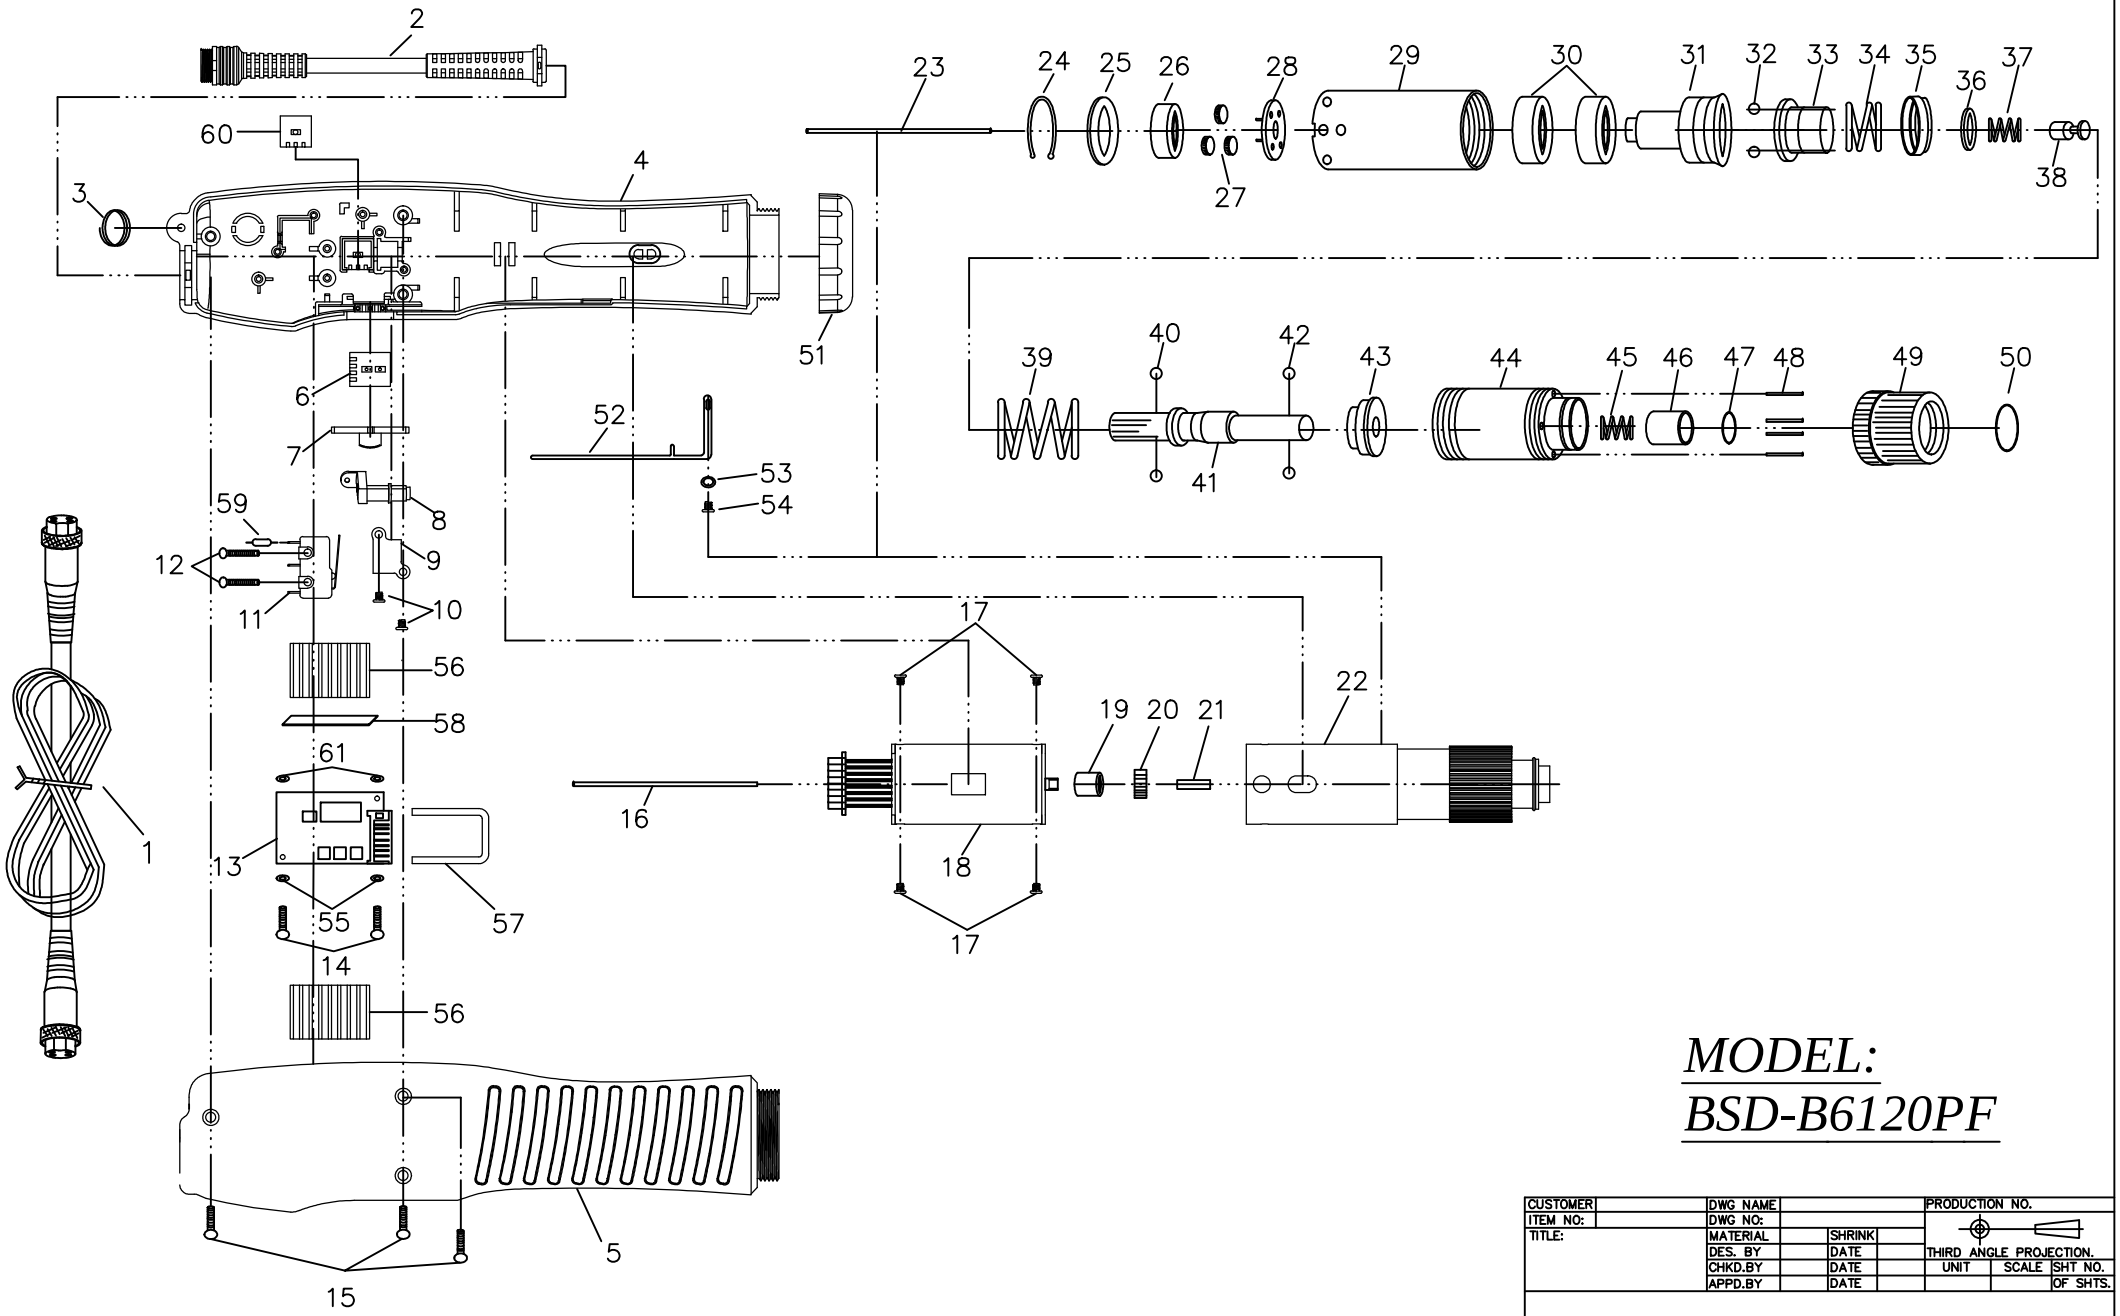


*MODEL:*
*BSD-B6120PF*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER | | DWG NAME | | | PRODUCTION NO. | |
| ITEM NO: | | DWG NO: | | | | |
| TITLE: | | MATERIAL | | SHRINK | | |
| | | DES. BY | | DATE | THIRD ANGLE PROJECTION. | |
| | | CHKD.BY | | DATE | UNIT / SCALE | SHT NO. / OF SHTS. |
| | | APPD.BY | | DATE | | |


| NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty | NO | PARTS NO | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q'ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA50001-53N | CORD ASSEMBLY | 电源线 | 1 | 33 | GF33317 | WARING PLATE | 扭力推盘 | 1 |
| 2 | AA50001-62N | CONNECTOR | 档尾电源线 | 1 | 34 | GO30541 | SPRING | 两段式小弹簧 | 1 |
| 3 | CJ20011 | SUSPENSION RING | 起子吊环 | 1 | 35 | GO30531 | SPRING CAP | 弹簧盖 | 1 |
| 4 | CB50231-20 | HOUSUNG-UNDERSIDE | 下盖 | 1 | 36 | GV33316 | INNER SPRING CAP | 下压式弹簧盖 | 1 |
| | CB50231-21 | HOUSUNG-UNDERSIDE (ESD) | 下盖-防静电 | 1 | 37 | GO33315-2 | INNER SPRING | 下压式内弹簧 | 1 |
| 5 | CA50231-20 | HOUSING-UPSIDE | 上盖 | 1 | 38 | GU30361 | STOP PILOT | 停止用酒杯 | 1 |
| | CA50231-21 | HOUSING-UPSIDE (ESD) | 上盖-防静电 | 1 | 39 | GE30411-18 | WRING SPRING | 扭力弹簧 | 1 |
| 6 | EG31421-19 | PCB | 机板成品(正反) | 1 | 40 | GP30371 | STELL BALLS | 酒杯钢珠 | 2 |
| 7 | CI50212-1 | F/R SWITCHING ELEMENT | 正反转推板半成品 | 1 | 41 | GD33319A | SHAFT FOR "A" TYPE | 传动轴(A头) | 1 |
| 8 | CE50152-3 | PUSH ROD | 开关推杆半成品 | 1 | | GD33319B | SHAFT FOR "B" TYPE | 传动轴(B头) | 1 |
| 9 | CE80001 | FIXTURE | 三合一固定片 | 1 | | GD33319C | SHAFT FOR "C" TYPE | 传动轴(C头) | 1 |
| 10 | CH30200 | SCREW FOR FIXTURE | 螺丝 | 2 | | GD33319D | SHAFT FOR "D" TYPE | 传动轴(D头) | 1 |
| 11 | H10201 | SHUT OFF SWITCH | 煞车开关 | 1 | | GD33319AD | SHAFT FOR "AD" TYPE | 传动轴(AD头) | 1 |
| 12 | CH90151-1 | SCREW | 螺丝 | 2 | 42 | GP20331 | BIT PILOT FOR "A,D,AD"TYPE | 起子头帽钢珠(A,D,AD用) | 2 |
| 13 | EG31414-5A | PCB | 机板成品 | 1 | | GP21291B | BIT PILOT FOR "B,C"TYPE | 起子头帽钢珠(B,C用) | 2 |
| 14 | CH90154 | SCREW FOR PCB | 螺丝 | 2 | 43 | GY33313 | WRING SPRING BASE | 止推盘 | 1 |
| | CH20510 | SCREW FOR ESD TYPE | 螺丝-防静电 | 1 | 44 | GB20381-8 | CLUTCH CASE FOR "A,C,D,AD"TYPE | 下离合器筒(A,C,D,AD用) | 1 |
| 15 | CH20102 | SCREW FOR HOUSING | 螺丝 | 3 | | GB20381-9 | CLUTCH CASE FOR "B"TYPE | 下离合器筒(B用) | 1 |
| 16 | MI90302 | PILOT ROD | 开关引导棒 | 1 | 45 | GO30452 | BIT SPRING FOR "A,C,D,AD"TYPE | 起子头帽弹簧-PA,C,D,AD | 1 |
| 17 | CH20102-24 | SCREW FOR MOTOR | 马达螺丝 | 4 | | GO20391B-J | BIT SPRING | 起子头帽弹簧 | 1 |
| 18 | MO50113 | MOTOR ASSEMBLY | 马达整组 | 1 | 46 | GJ30461 | BIT SLEEVE FOR "A,C,D,AD"TYPE | 起子头帽(A,C,D,AD) | 1 |
| 19 | M20102-1 | GEAR COUPLER | 主齿连接套 | 1 | | GJ3046B | BIT SLEEVE FOR "B"TYPE | 起子头帽(B) | 1 |
| 20 | M11324 | GEAR | 马达主齿 | 1 | 47 | GQ30471 | "C" RING FOR GJ30461"A,C,D,AD"TYPE | 起子头帽 C环(A,C,D,AD) | 1 |
| 21 | MG30081-1 | PILOT ROD | 陶瓷棒 | 1 | | GQ21361 | "C" RING FOR GJ30461"B"TYPE | 起子头帽 C环(B) | 1 |
| 22 | GZ51902-3A-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PFA | 离合器整组-B6120PFA | 1 | 48 | GL30481-1 | TORQUE ADJUST PING | 扭力调整棒 | 4 |
| | GZ51902-3B-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PFB | 离合器整组-B6120PFB | 1 | 49 | GM30491 | TORQUE ADJUST RING | 扭力调整环 | 1 |
| | GZ51902-3C-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PFC | 离合器整组-B6120PFC | 1 | 50 | GS30501 | "C"RING | 扭力环 C环 | 1 |
| | GZ51902-3D-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PFD | 离合器整组-B6120PFD | 1 | 51 | CD20111-1 | COUPLER | 前锁环 | 1 |
| | GZ51902-3AD-J | CLUTCH ASSEMBLY FOR B6120PFAD | 离合器整组-B6120PFAD | 1 | | CD20111-2 | COUPLER (ESD) | 前锁环 (防静电) | 1 |
| 23 | MI30241 | PILOT ROD | 开关引导棒 | 1 | 52 | CH50671-3 | GROUNDING MEANS | 接地线 | 1 |
| 24 | GK20231 | "C" RING | 齿轮固定 C环 | 1 | 53 | CH20102-8 | WASHER | 华司 | 1 |
| 25 | GI20251-1 | IRON WASHER | 齿轮固定片 | 1 | 54 | CH20514 | SCREW | 螺丝 | 1 |
| 26 | G21302 | FAST GEAR GASKET | 快速齿轮垫圈 | 1 | 55 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(UP) | 绝缘垫片 (ESD)-上 | 2 |
| 27 | GH20241-1 | IDLE GEAR | 游星齿轮 | 3 | 56 | E32204 | HEAT SINK | 散热片 | 2 |
| 28 | GG20271-1 | GEAR SEAT | 齿盘 | 1 | 57 | W50109-2 | CLAMP | 散热片夹簧 | 1 |
| 29 | GA91284-1 | GEAR CASE | 上离合器筒 | 1 | 58 | W50104-2 | WASHER | 机板垫片 | 1 |
| 30 | GN30321 | MAIN BEARING | 离合器主轴承 | 2 | 59 | E30703 | DIODE | 二极管 | 1 |
| 31 | GX33319-4 | SHAFT GUIDE | 上离合器头 | 1 | 60 | EG31420-34 | PCB | 机板成品 | 1 |
| 32 | GP30351 | STEEL BALLS | 跳脱钢珠 | 2 | 61 | P11020-4 | INSULATING WASHER FOR ESD ONLY(DOWN) | 绝缘垫片 (ESD)-下 | 2 |

# ※操 作 须 知

1. 当插入或拔开起子连接线和电源线之插头时，需抓紧电缆线之插头部分。
2. 请勿用力拉扯电缆线，或使其靠近油 、化学物质或热的物体，同时也注意不要让电缆线在工作中刮磨到锐利的物品。
3. 此型控制器，只能提供 BSD 系列 DC 低压无碳刷电动起子使用，请勿将电动螺丝起子控制器使用于其它机械。
4. 假如控制器过热，或负载使用电流超过保险丝最大额定电流时，快速型保险丝会自动熔断，切断电源，持续跳脱或开关动作不正常时，请立即停止操作，并将电动螺丝起子控制器送回修理。
5. 请勿任意拆卸电动螺丝起子控制器尝试自行修复。
6. 使用时，请将电源控制器开关置于“1”；不使用时将电源控制器开关置于“0”，并且拔掉电源插头。
7. 电源控制器输出电压分 HI 与 LO 两档，当拨动开关调至“HI”时，电源控制器输出电压为 32VDC；当拨动开关调至“LO”时，电源控制器输出电压为 24VDC。
8. 当电源控制器拨出开关调至“HI”时，电动螺丝刀能正常工作；当电源控制器拨动开关调至“LO”时，将无法使用高的电能，电动起子无法输出高扭力。

# ※主 要 技 术 参 数

| 型号 | BSP-32D-60W |
|---|---|
| 输入电压 | 220VAC 50Hz |
| 输出电压 | 32/24VDC |
| 输出功率 | 60W |
| 外形尺寸(mm) | 145*60*35(mm) |
| 重量 | 250g |
| 适用之电动螺丝起子 | BSD-B6120L<br>BSD-B6120P<br>BSD-B6190L<br>BSD-B6190P<br>BSD-B6120LF<br>BSD-B6120PF |

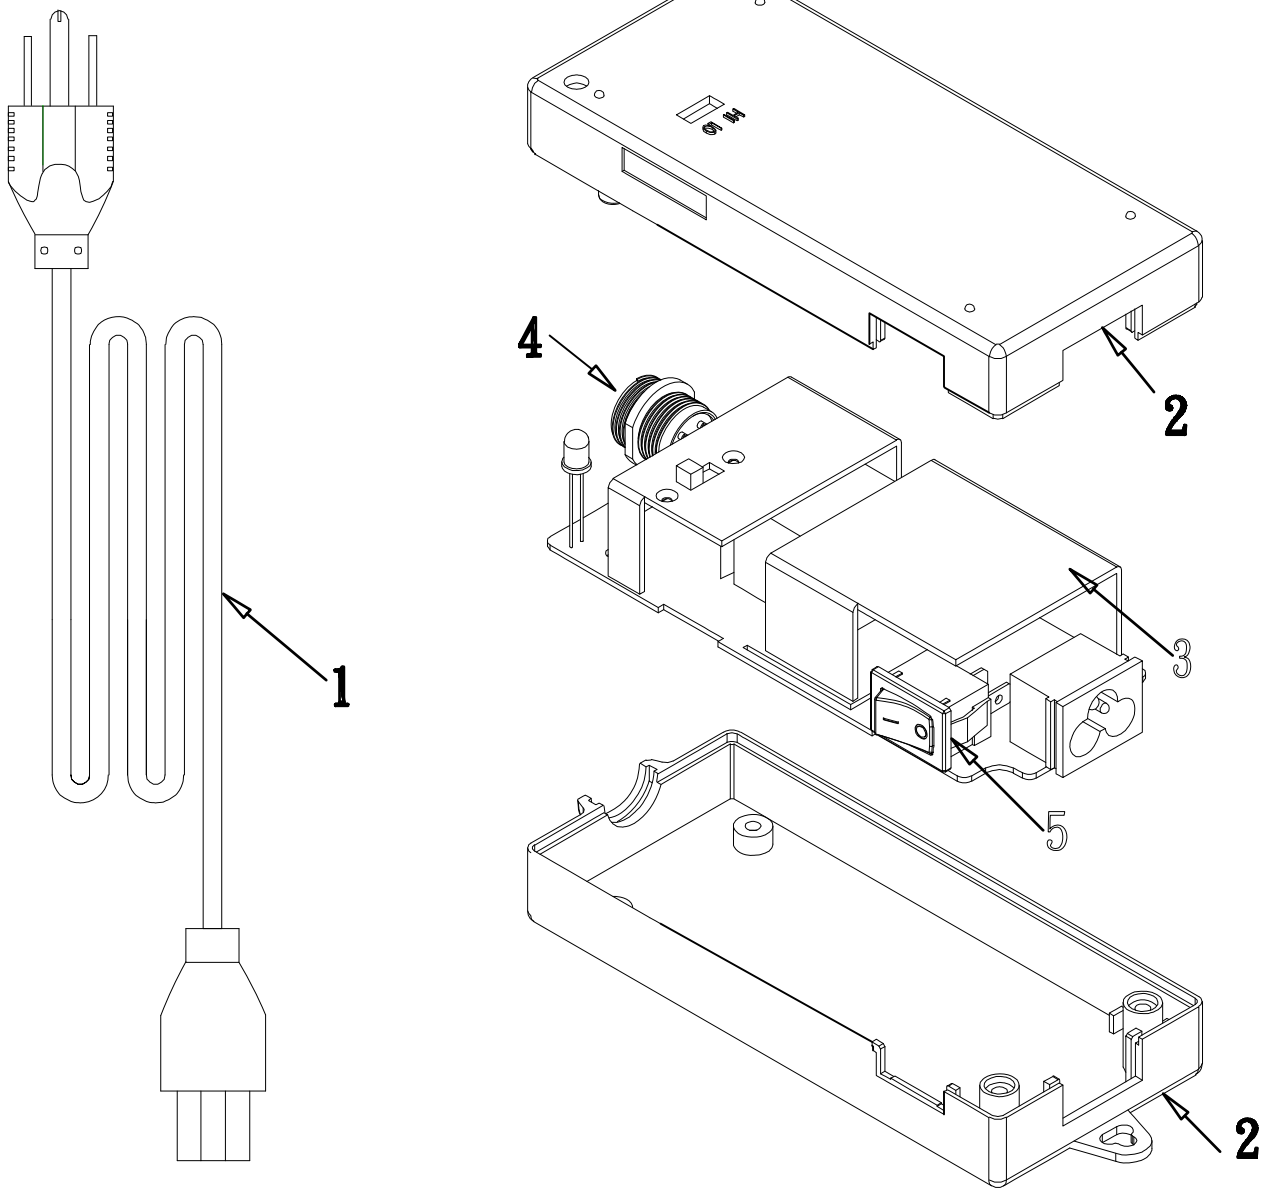


*MODEL:*

BSP-32D-40W

BSP-32D-60W

| No. | PARTS No. | PARTS NAME-E | PARTS NAME-C | Q.TY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA60005 | CORD NS-26 1.5M-Chinese | 电源线 中式三插/NS-26 连接器1.5M | 1 |
| | AA60005-A | CORD NS-26 1.5M-American | 电源线 美式三插/NS-26 连接器1.5M | 1 |
| | AA60005-E | CORD NS-26 1.5M-Europe | 电源线 欧式三插/NS-26 连接器1.5M | 1 |
| | AA60005-I | CORD NS-26 1.5M-India | 电源线 印度插/NS-26 连接器1.5M | 1 |
| | AA60005-U | CORD NS-26 1.5M-UK | 电源线 英插/NS-26 连接器1.5M | 1 |
| | AA60005-D | CORD NS-26 1.5M-Australia | 电源线 澳插/NS-26 连接器1.5M | 1 |
| 2 | P11011-8 | HOUSING 60W HI/LO | 变压器外壳 60W HI/LO | 1 |
| | P11012-3 | HOUSING 40W HI/LO | 变压器外壳 40W HI/LO | 1 |
| 3 | EG50101-22I-CE | PCB-POWER 32D-60W | 变压器PCB 32D-60W | 1 |
| | EG50101-22 | PCB-POWER 32D-40W | 变压器PCB 32D-40W | 1 |
| 4 | PZ50159-2 | 4PIN PLUG | 4芯插座(无刷用)平面 塑料镀镍 RoHS | 1 |
| 5 | P11401-7 | POWER SWITCH BR-12C-11L | 电源开关BR-12C-11L(60W/40W用) | 1 |

# 奇力速电动工具(上海)有限公司

## 二维码防伪操作说明

**扫码流程示例**：扫码关注奇力速官方公众号，在公众号进行防伪结果查询。

扫码前请刮开




刮开后的二维码




完整二维码









刮开后的二维码




完整二维码




步骤一扫码起子上防伪码　　步骤二点击正品查询　　步骤三扫码刮开的贴纸　　步骤四得到查询结果

**市場監督管理局举报电话 12315**

销售、售后服务地址表：

奇力速华南办事处

地址： 深圳市宝安区西乡街道黄岗岭同和工业区2 号厂房一楼

电话： 0755-27954450/51/52/53

传真： 0755-27954454

奇力速华东办事处

地址： 上海市虹口区欧阳路500 弄4 号

电话： 021-36080756 36080757

传真： 021-36080755

奇力速华夏办事处

地址： 上海市普陀区金沙江路1628 弄5 号501 室

电话： 021-32513096/97/98/99

传真： 021-32513093

奇力速华北办事处

地址： 天津市和平区宝鸡西道12 号

电话： 022-27836077 27836027

传真： 022-27836051