BSD®

电动起子控制器操作手册

内附零件分解图与零件表

■ **BSP-B32HL**（in：220VAC out：32/24VDC）

■ **BSP-B32HL-4P-C**（in：220VAC out：32/24VDC）

奇力速电动工具（上海）有限公司

KILEWS ELECTRIC TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD.

http://www.kilews.com.cn

仿冒仿牌必究 市场监督管理局举报电话：**12315**

操作前请阅读全部说明

（内附零件分解图）

警　告 ⚠

为了安全起见，在使用电动螺丝起子控制器前请详阅电动螺丝起子控制器操作说明书，且务必依照说明书指示操作，并注意所有的警示。

重要安全说明事项

1. 使用电动螺丝起子控制器说明书规定的电压。
2. 使用电源时请确定电流回路与安全开关装置，并同时将地线接妥。
3. 电动螺丝起子控制器勿置重物或堆积物品，且保持在适当的温度与湿度状态下工作。
4. 勿将电动螺丝起子控制器放在通风不良之室内，或暴露在尘埃和金属屑中。
5. 勿将电动螺丝起子控制器放在高温潮湿的环境或易燃气体的地方。
6. 勿将电动螺丝起子控制器装置在高处，应放于安全、平稳、固定的位置，以防止掉落的危险。
7. 不可用电源线拉提电动螺丝起子控制器，或将电源线从插座上猛拉开。

注　意 ⚠


1. 此控制器请搭配整组的专用电动起子使用。
2. 此控制器请配合本公司制造的 DC 低压电动起子使用，控制器若搭配非本公司起子使用，以及使用非本公司原厂的零配件维修，而造成控制器发生故障或质量不良，导致一切保证失效本厂恕不负责。
3. 详细零组件表，可至http://www.kilews.com.cn参阅。

操 作 须 知

1. 当插入或拔开起子连接线和电源线之插头时，需抓紧电缆线之插头部分。
2. 请勿用力拉扯电缆线，或使其靠近油 、化学物质或热的物体，同时也注意不要让电缆线在工作中刮磨到锐利的物品。
3. 此型控制器，只能专门供本公司制造的电动起子使用，勿将电动螺丝起子控制器使用于其它机械。
4. 假如控制器过热，或负载使用电流超过保险丝最大额定电流时，快速型保险丝会自动熔断，切断电源，持续跳脱或开关动作不正常时，请立即停止操作，并将电动螺丝起子控制器送回修理。
5. 请勿任意拆卸电动螺丝起子控制器尝试自行修复。
6. 不使用时将主要电源开关“OFF”，并且拔掉电源插头。
7. 当电源适配器的输出电压调整至 Lo 的位置时，电动螺丝起子的扭力设定请低于刻度 4 位置以下使用。

接 地 说 明

电动螺丝起子控制器使用时应接地以免操作者触电。本控制器配有三条导线及三脚接地型插头以适合接地型插座用，插座本身的接地线必须确实和电源设备地线相连接才有接地作用。电线黄绿色的导线是接地线。千万不可将此黄绿色线接在通电的接头上，此控制器内的接地线除了有漏电安全接地外，还可将起子工作时所产生的 ESD 静电靠着接地线来接地消除。

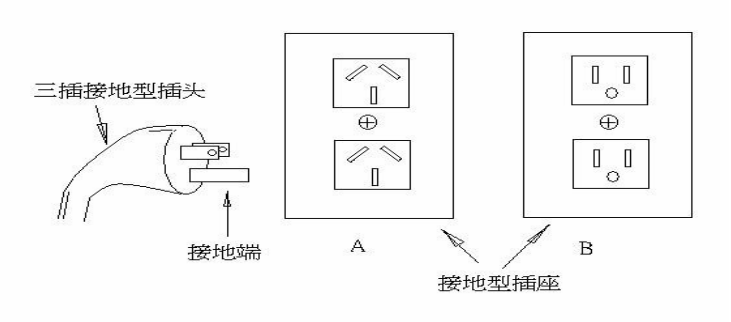


※主 要 技 术 参 数

型号	BSP-B32HL	BSP-B32HL-4P-C
输入电压	220VAC	
输出电压	32/24VDC	
输出功率	60W	
负载周期	0.8s ON / 2.4s OFF	
外形尺寸(mm)	200*80*66(mm)	
重量(g)	460 (main body)	
适用之电动螺丝起子	BSD-B5017LF BSD-B5017PF BSD-B7030L BSD-B7030P BSD-B7022LF BSD-B7022PF	BSD-B7030LC1 BSD-B7030LC3 BSD-B7030LC5 BSD-B7030LC9 BSD-B7030LC19 BSD-B7022LFC1 BSD-B7022LFC3 BSD-B7022LFC5 BSD-B7022LFC9 BSD-B7022LFC19 BSD-B7030PC5 BSD-B7022PFC5

POWER CONTROLLER

电动螺丝起子控制器

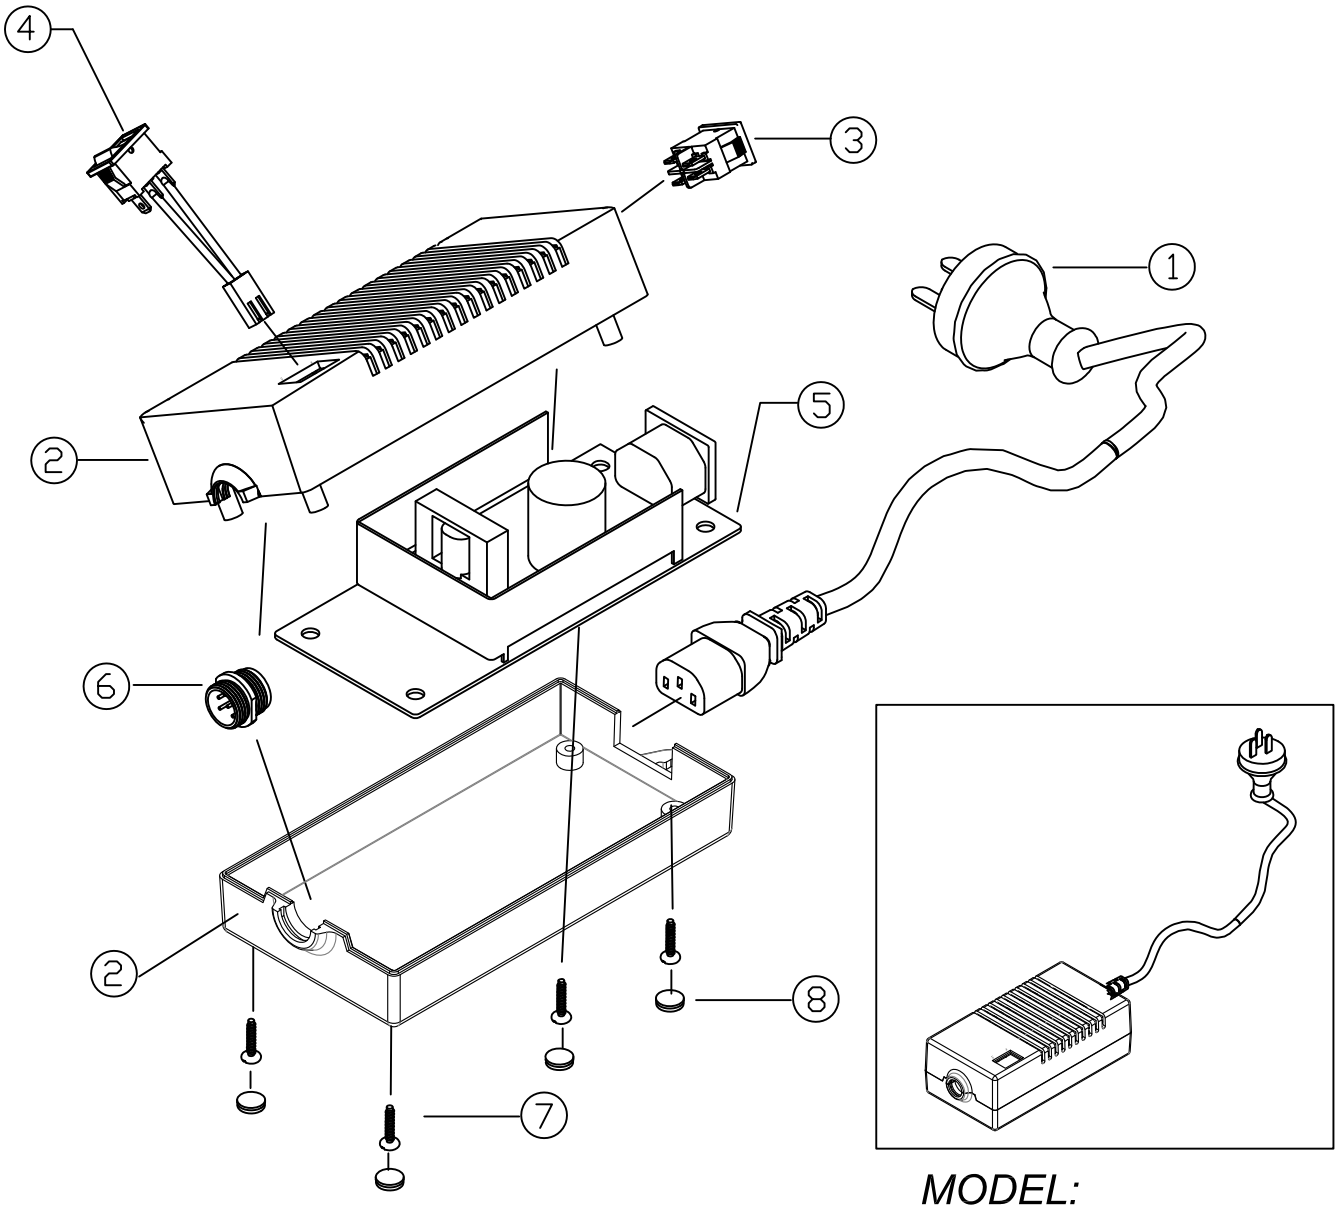

MODEL:

BSP-B32HL

BSP-B32HL-4P-C

No	PARTS No	PARTS NAME-E	PARTS NAME-C	Q, TY
1	AA50002	CORD USA-PLUG	美规计算机插头电源线	1
	AA50002-1	CORD AUS-PLUG	澳规计算机插头电源线	1
	AA50002-2	CORD EUO-PLUG	欧规计算机插头电源线	1
	AA50002-3	CORD BRI-PLUG	英规计算机插头电源线	1
	AA50002-6	CORD INDIA-PLUG	印规计算机插头电源线	1
	AA50002-8	CORD CHINESE-PLUG	中规计算机插头电源线	1
2	P11009-8	HOUSING HI/LO(1SET)	外壳 HI/LO(整组)	1
3	P11401-4	POWER SWITCH	电源开关	1
4	HC10003	HI/LO SWITCH	HI/LO开关	1
5	EG50101-33	PCB-POWER SUPPIY	电源机板	1
6	EG50159-17	4PIN PLUG FOR B32HL-4P-C	4芯插座平面(B32HL-4P-C)	1
	PZ50159-2	4PIN PLUG FOR B32HL	4芯插座平面(B32HL)	1
7	CH20102	SCREW	外壳螺丝	4
8	CH20103	RUBBER SHIM	脚垫	4

销售、售后服务地址表：

奇力速华南办事处

地址： 深圳市宝安区西乡街道黄岗岭同和工业区2 号厂房一楼

电话： 0755-27954450/51/52/53

传真： 0755-27954454

奇力速华东办事处

地址： 上海市虹口区欧阳路500 弄4 号

电话： 021-36080756 36080757

传真： 021-36080755

奇力速华夏办事处

地址： 上海市普陀区金沙江路1628 弄5 号501 室

电话： 021-32513096/97/98/99

传真： 021-32513093

奇力速华北办事处

地址： 天津市和平区宝鸡西道12 号

电话： 022-27836077 27836027

传真： 022-27836051